


**MONTAGEANLEITUNG**

**SANDKISTE MIT DECKEL**

**XCS 10**

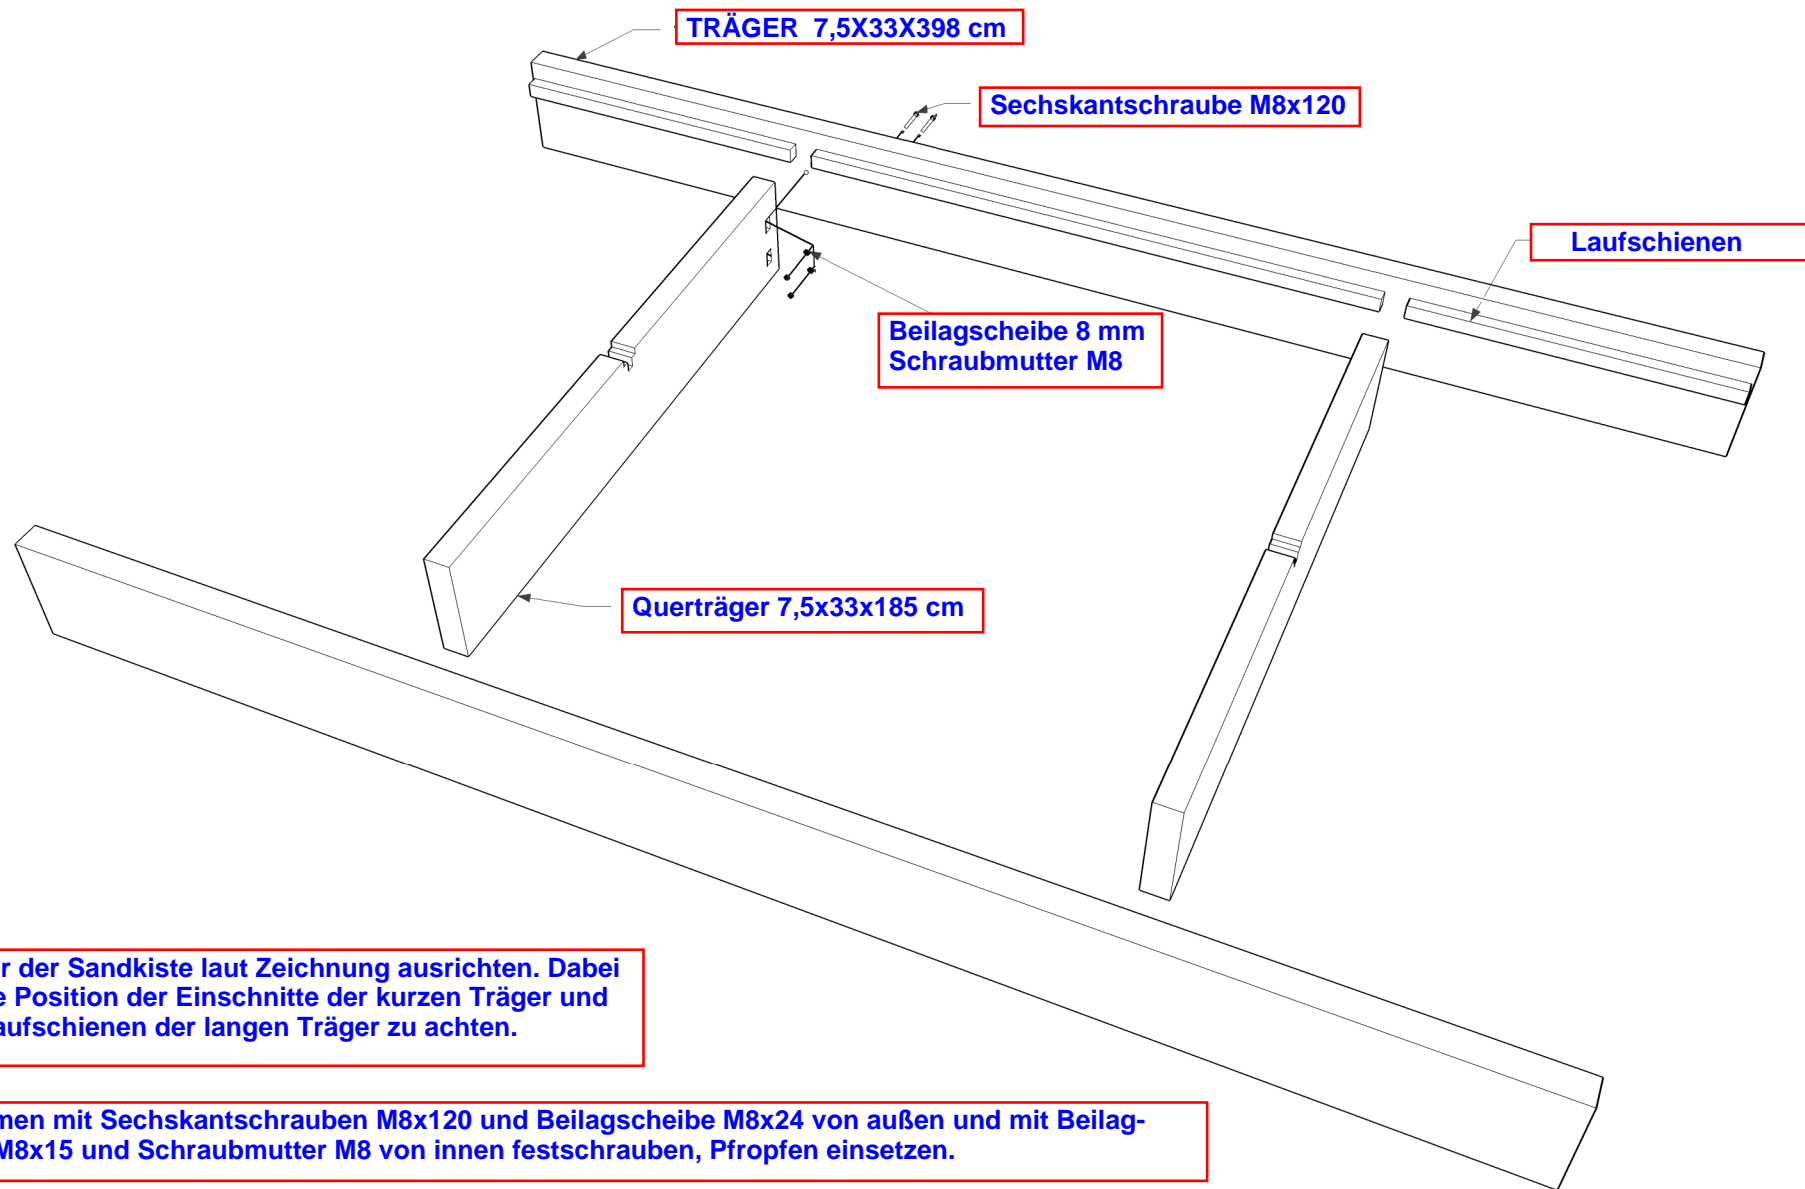

1. die Träger der Sandkiste laut Zeichnung ausrichten. Dabei ist auf die Position der Einschnitte der kurzen Träger und auf die Laufschienen der langen Träger zu achten.

2. den Rahmen mit Sechskantschrauben M8x120 und Beilagscheibe M8x24 von außen und mit Beilagscheibe M8x15 und Schraubmutter M8 von innen festschrauben, Pfropfen einsetzen.

**ANMERKUNG:** der Rahmen wird mit 2 Schrauben pro Seite, also insgesamt mit 8 Schrauben verschraubt

die Maße der Zeichnung sind in cm

zulässige Abweichungen  
 Querschn./Durchm. des KD-impr.Holzes +/- 0,5 cm  
 Länge des KD-impr.Holzes 1% Gesamtlänge  
 Holz verarbeitet +/- 0,2 cm  
 Metallteile +/- 1 mm  
 Kunststoffteile +/- 1,5 mm


Unterschrift:

DAtum: 14.04.2008

**HOLZHOFF**

**Bezeichnung:**  
**MONTAGEANLEITUNG**  
 Linie CLASSIC  
 SANDKISTE XCS 10

Nr. 3255

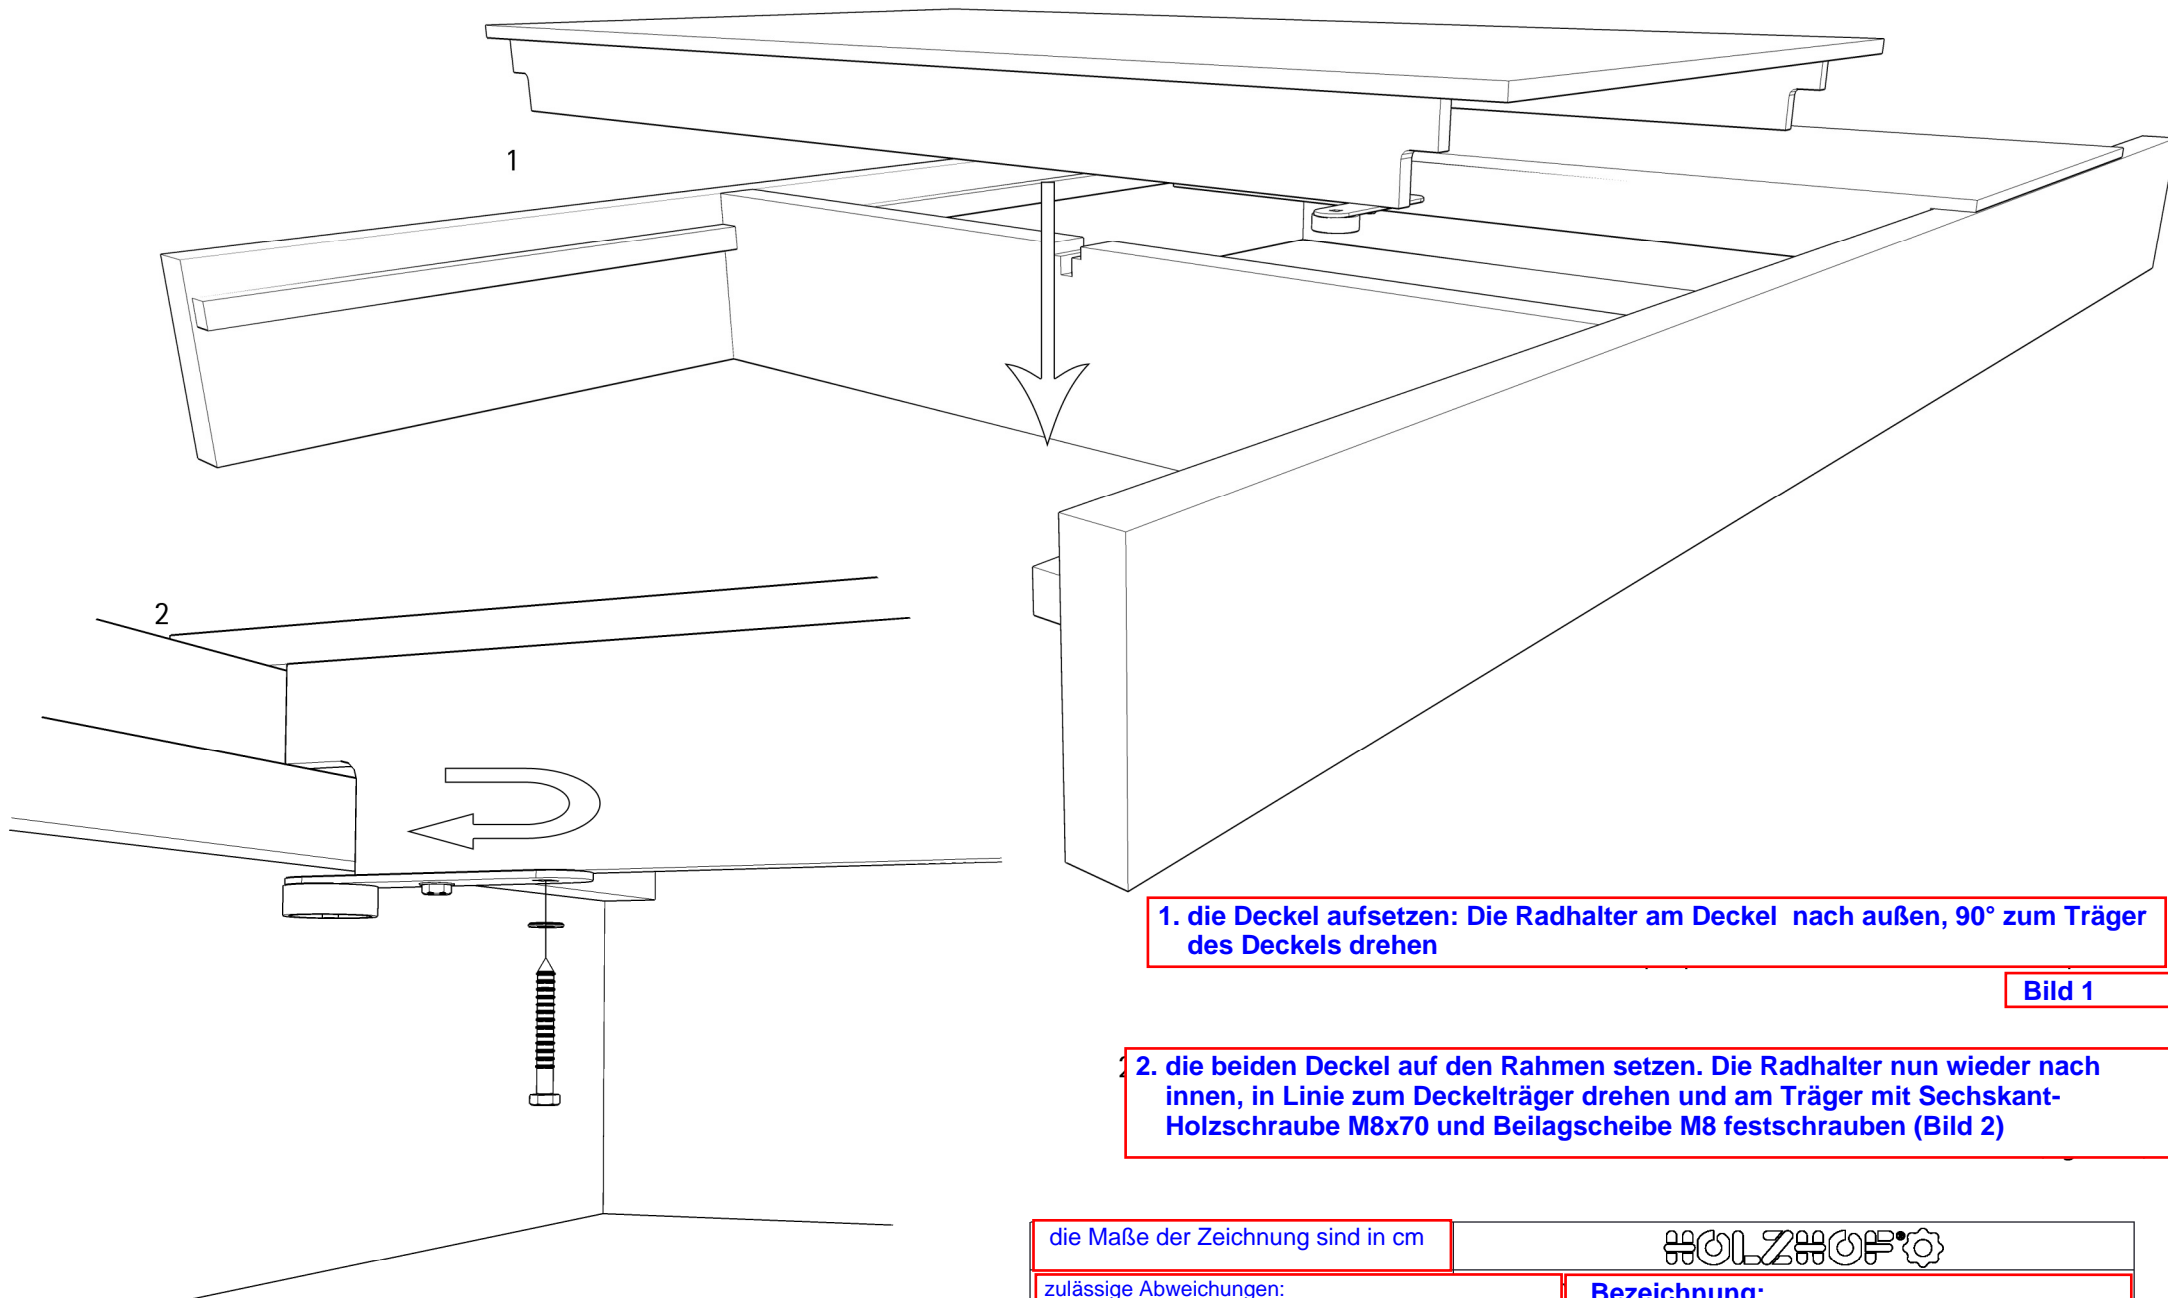

**1. die Deckel aufsetzen: Die Radhalter am Deckel nach außen, 90° zum Träger des Deckels drehen**

**Bild 1**

**2. die beiden Deckel auf den Rahmen setzen. Die Radhalter nun wieder nach innen, in Linie zum Deckelträger drehen und am Träger mit Sechskant-Holzschraube M8x70 und Beilagscheibe M8 festschrauben (Bild 2)**

die Maße der Zeichnung sind in cm

**HOLZHOFF**


zulässige Abweichungen:  
 Querschn./Durchm. des KD-impr.Holzes +/- 0,5 cm  
 Länge des KD-impr.Holzes 1% Gesamtlänge  
 Holz verarbeitet +/- 0,2 cm  
 Metallteile +/- 1 mm  
 Kunststoffteile +/- 1,5 mm

**Bezeichnung:**  
**MONTAGEANLEITUNG**  
**Linie CLASSIC**  
**SANDKISTE XCS10**

Unterschrift:

Datum: 14.04.2008

Nr. 3255

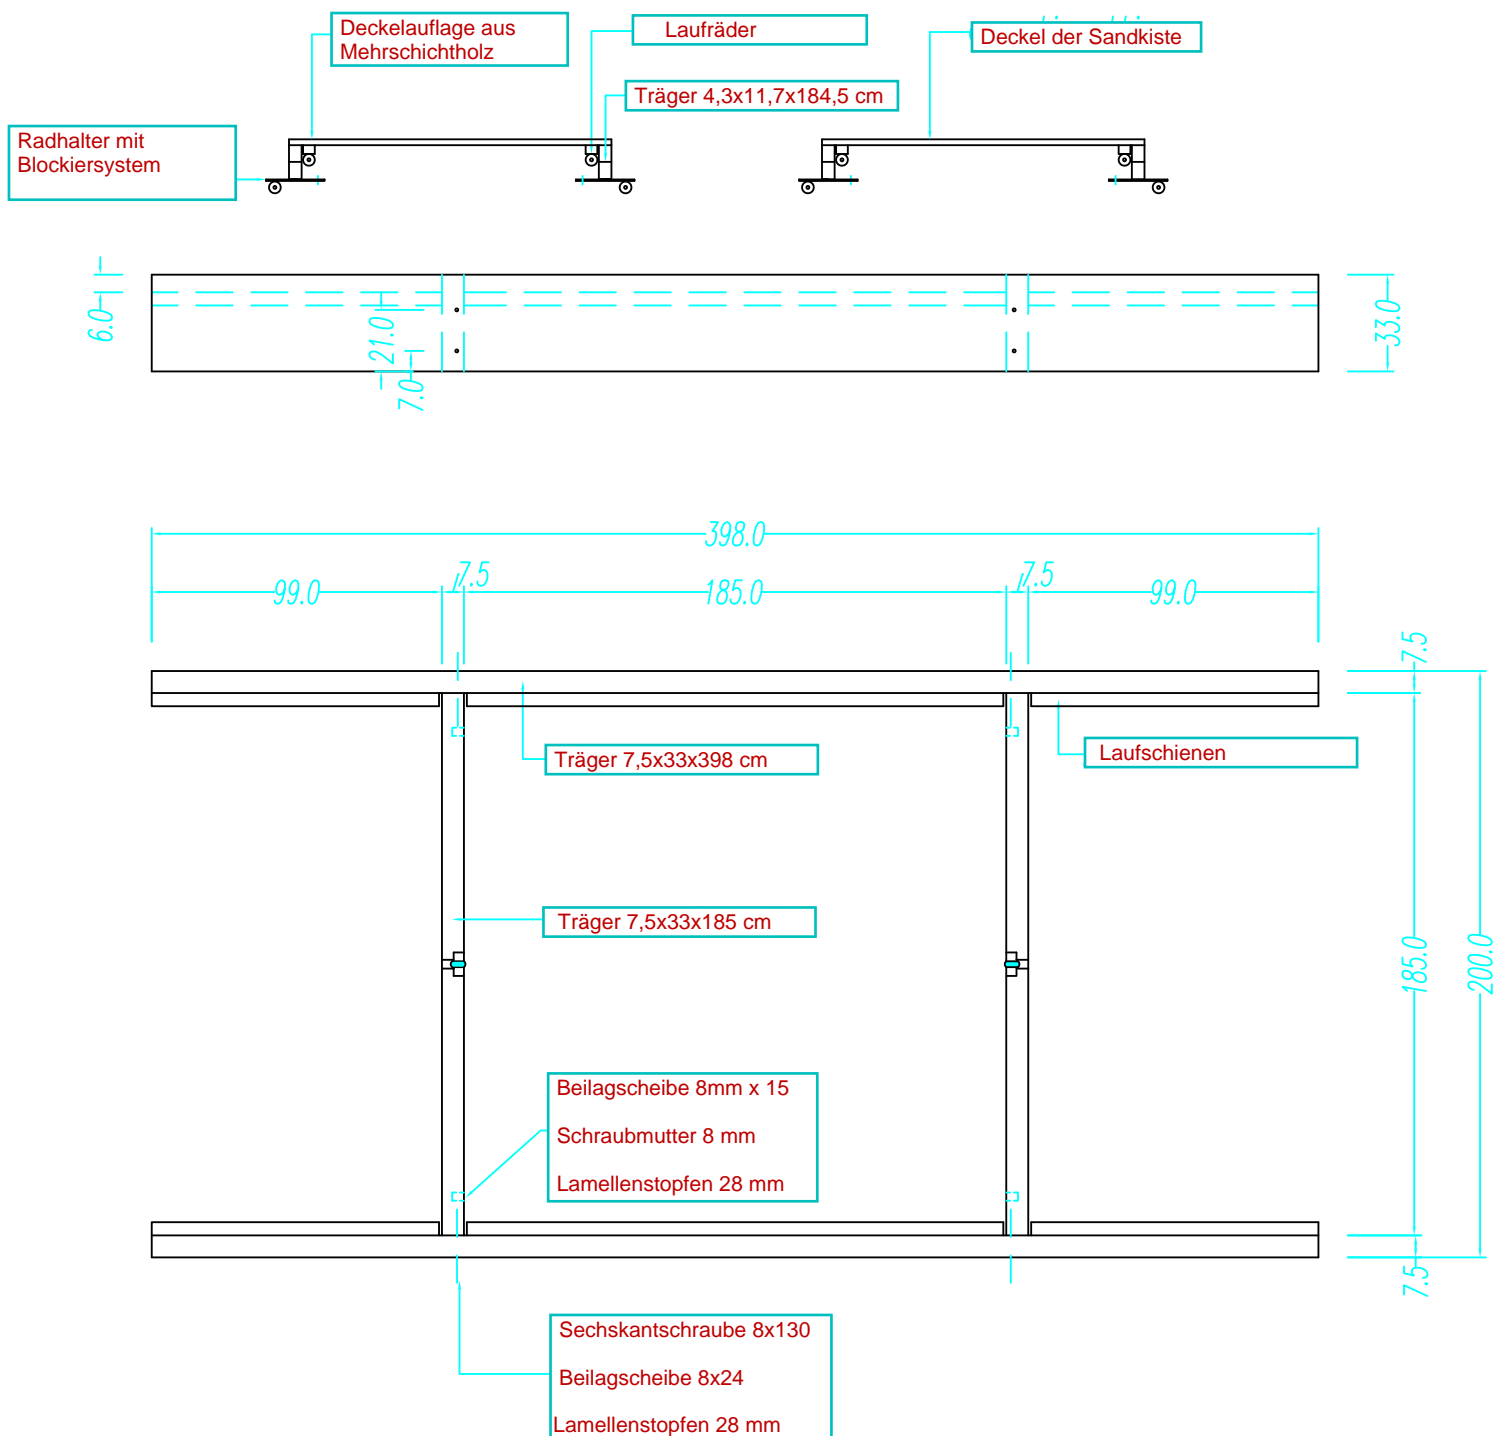

**Die Träger des Sandkiste laut Zeichnung ausrichten. Dabei ist auf die Position der Einschnitte der kurzen Träger und die Leisten der langen Träger zu achten.**

**Den Rahmen mit Sechskantschrauben M8x130 mit Beilagscheibe M8x15 von außen und mit Beilagscheibe M8x15 und Schraubmutter M8 von innen Festschrauben. Pfropfen aufsetzen**

**Zum Aufsetzen der Deckel die Radhalter nach außen (90° zum Deckelträger) drehen, die Deckel aufsetzen, wie aus der Zeichnung ersichtlich, die vier Laufräder wieder nach innen, linear zum Deckelträger drehen und mit Sechseck-Holzschrauben 8x80 festschrauben**

**ACHTUNG: die Schrauben alle 6 Monate kontrollieren und nachziehen**

Abänderungen:	<b>die Maße der Zeichnung sind in cm</b>	<b>SOLZHOFF</b>
Nr. Datum Pos:Nr. Beschreibung	zulässige Abweichungen: Querschn./durchm. des KD-impr.Holzes +/- 0,5 cm Länge des KD-impr.Holzes 1% Gesamtlänge Holz verarbeitet +/- 0,2 cm Metallteile +/- 1 mm Kunststoffteile +/- 1,5 mm	<b>Bezeichnung:</b> <b>MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE SAND-</b> <b>KISTE MIT DECKEL XCS10</b> <b>Datum: 31.01.2001 Nr. 3255</b> <b>Unterschrift:</b>
Unterschrift:		