



OXI XOXI 405 line
assembly
instructions

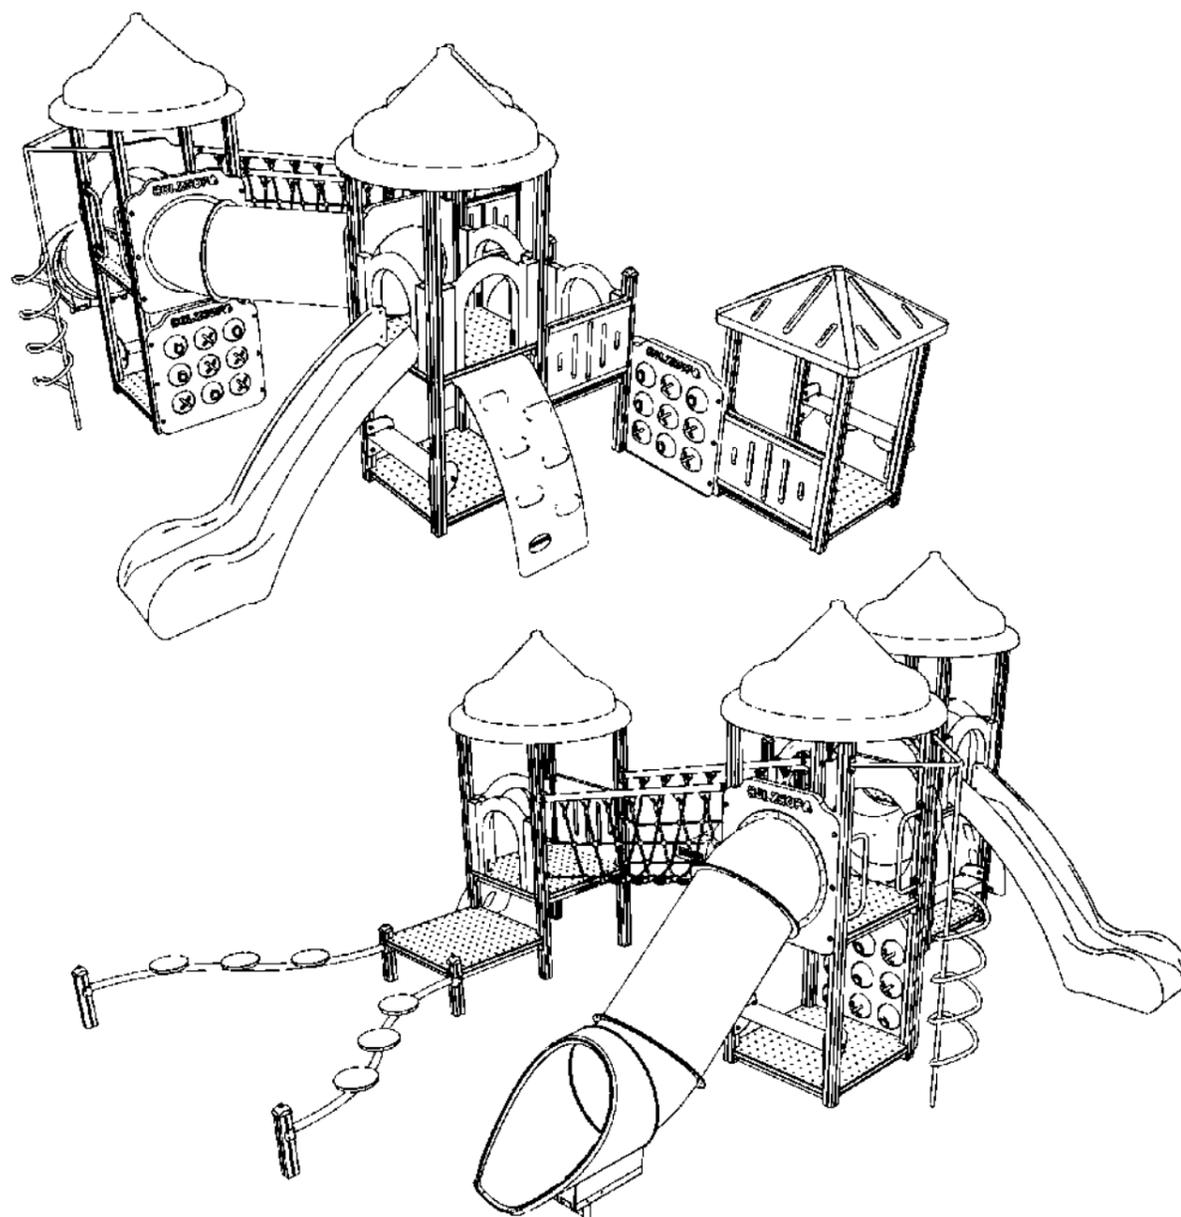


ASSEMBLY SEQUENCE:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. STRUTS AND PLATFORMS | 7. PARAPETS |
| 2. ARCHWAYS | 8. BENCHES |
| 3. BRIDGES | 9. ROOFS |
| 4. CLIMBING BOARD | 10. TUBULAR POLES AND HANDLES |
| 5. SLIDES | 11. PUFF |
| 6. MULTI-FUNCTION PANELS | 12. UNDERGROUND LAYING/ANCHORAGE OF THE STRUCTURE |


Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio LINEA OXI XOXI 405
firma esecutore :	data : 11.08.2011	nr. pag.1/1

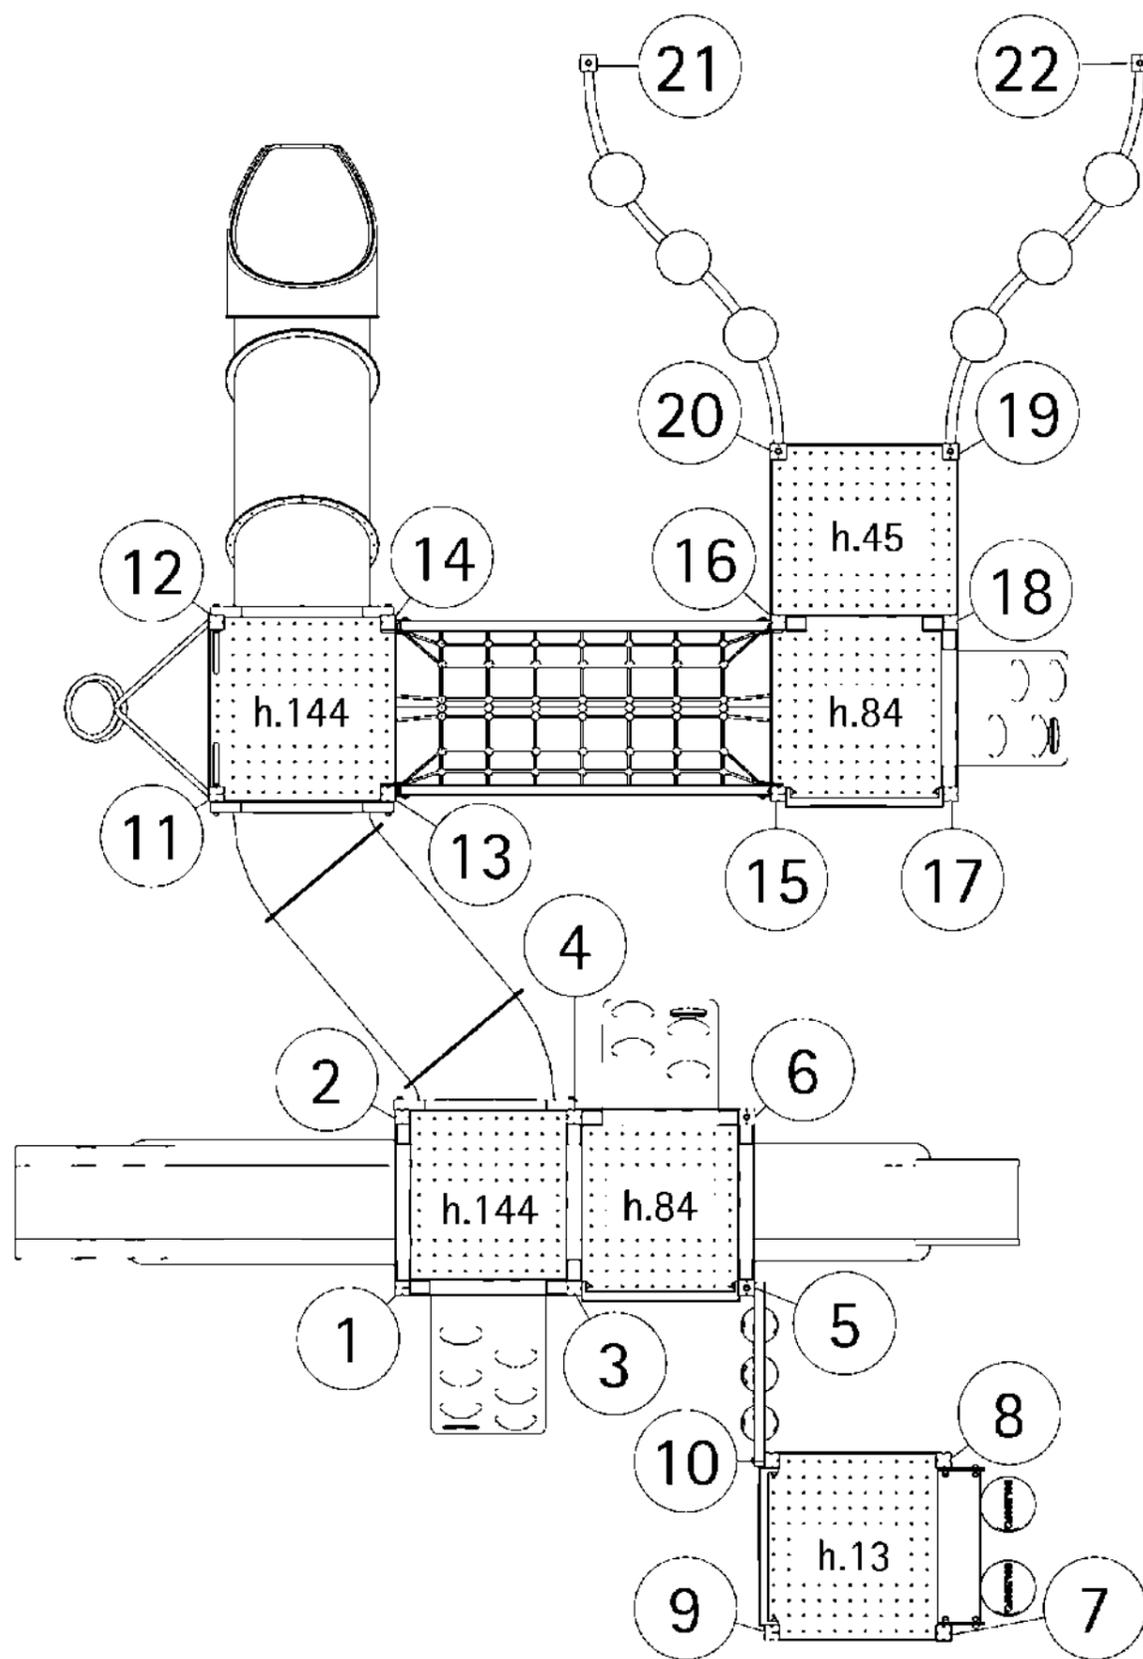


Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio LINEA OXI XOXI 405 schema montanti
firma esecutore :	data : 11.08.2011	nr. pag.1/1

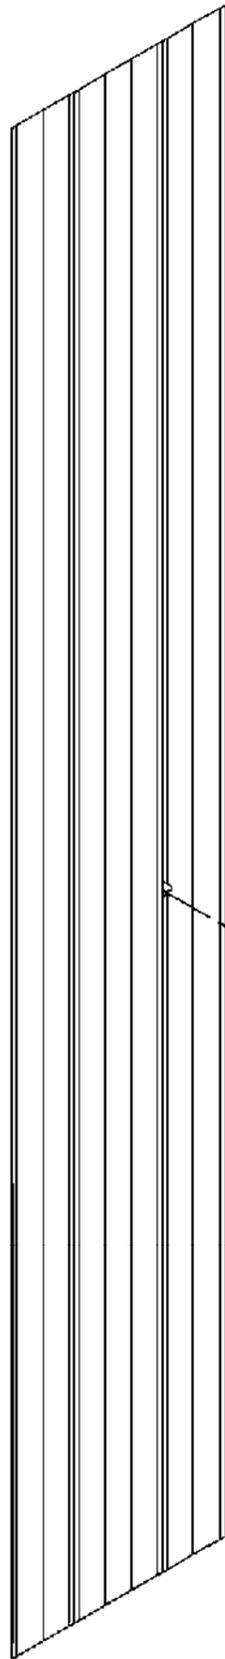

Article num.	Quantity	NAME
1	2	PE nut protection cap
2	2	PE cap
3	2	ISO7089 Ø8 washer
4	2	M6 3x60 TEFR SCREW

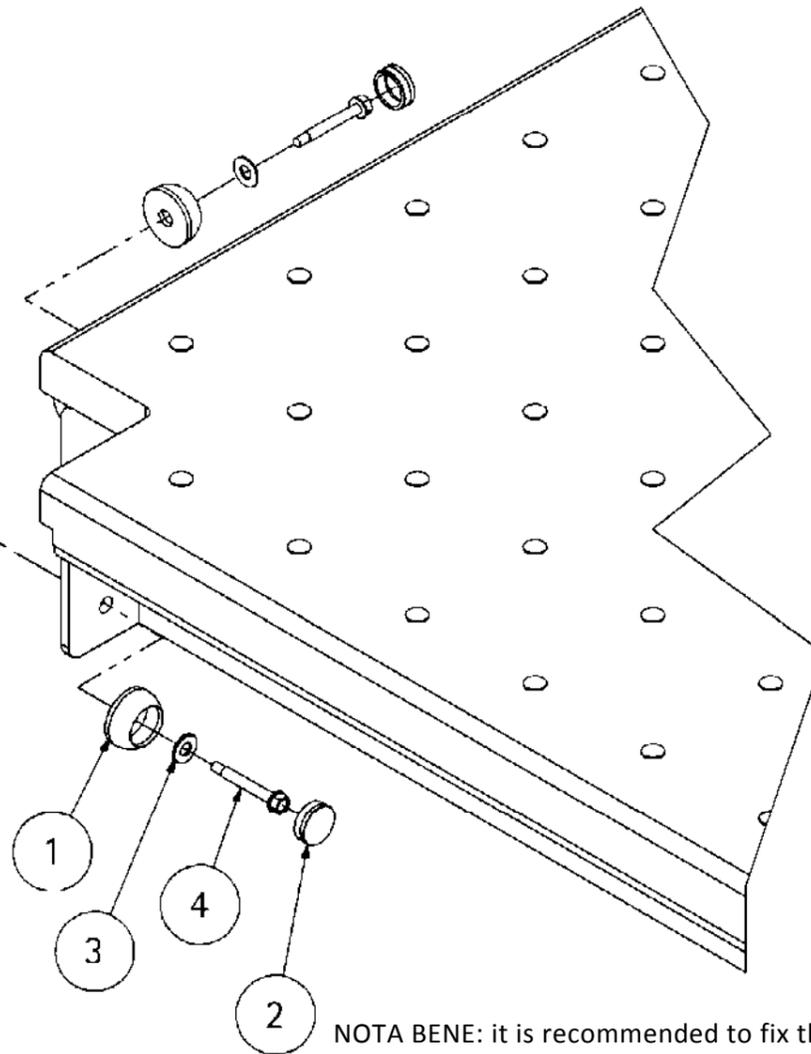


NOTA BENE: it is recommended to fix the bolts definitively and only insert the caps once the correct positioning of the elements has been verified.

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio pianale e montanti linea OXI
firma esecutore : 	data : 22.07.2011	nr. pag.1/1

NOTA BENE: it is recommended to fix the bolts definitively and only insert the caps once the correct positioning of the elements has been verified.

1. Position the archway between the struts and fix it by inserting: 1 x M8 washer (3), 1 x M8x260 TORX screw (2), 1 x 025 mm. winged PE cap (1) into the upper part;
1 x PE nut protection cap (4), 1 x M8 washer (3),
1 x M8x260 TORX screw (2), 1 x PE cap (5) into the lower part.

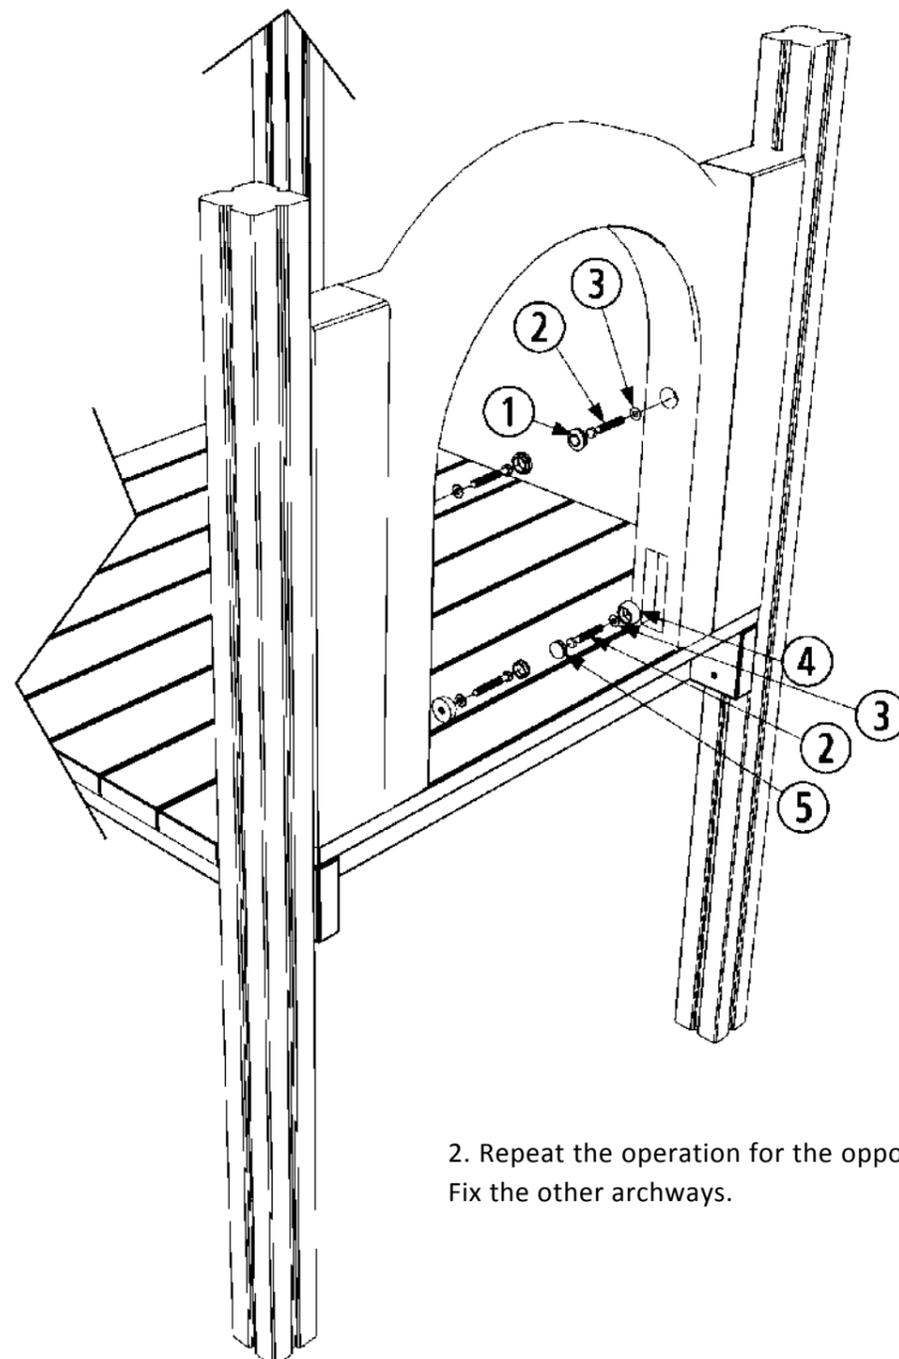


2. Repeat the operation for the opposite side.
Fix the other archways.

Le misure sono espresse in cm.	SOLZBOE	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni montaggio entrata in Pe MAX-SULTAN-OXI-OASIS
firma esecutore : 	data : 03.03.2011	nr. pag. 1/1

- 1) PE cap (6x)
- 2) PE nut protection cap (6x)
- 3) M8 washer (6x)
- 4) M8x130 (6x) LG* TEL screw
- 5) M6 3x100 TEFR screw (6x) AL*

1. Position the curved slide (5) assembled to the tower, keeping the entry to the tube in correspondence with the height of the platform,
2. Fix using the relevant bolts, as indicated in the figure. The following instructions are also valid for the tube bridge.

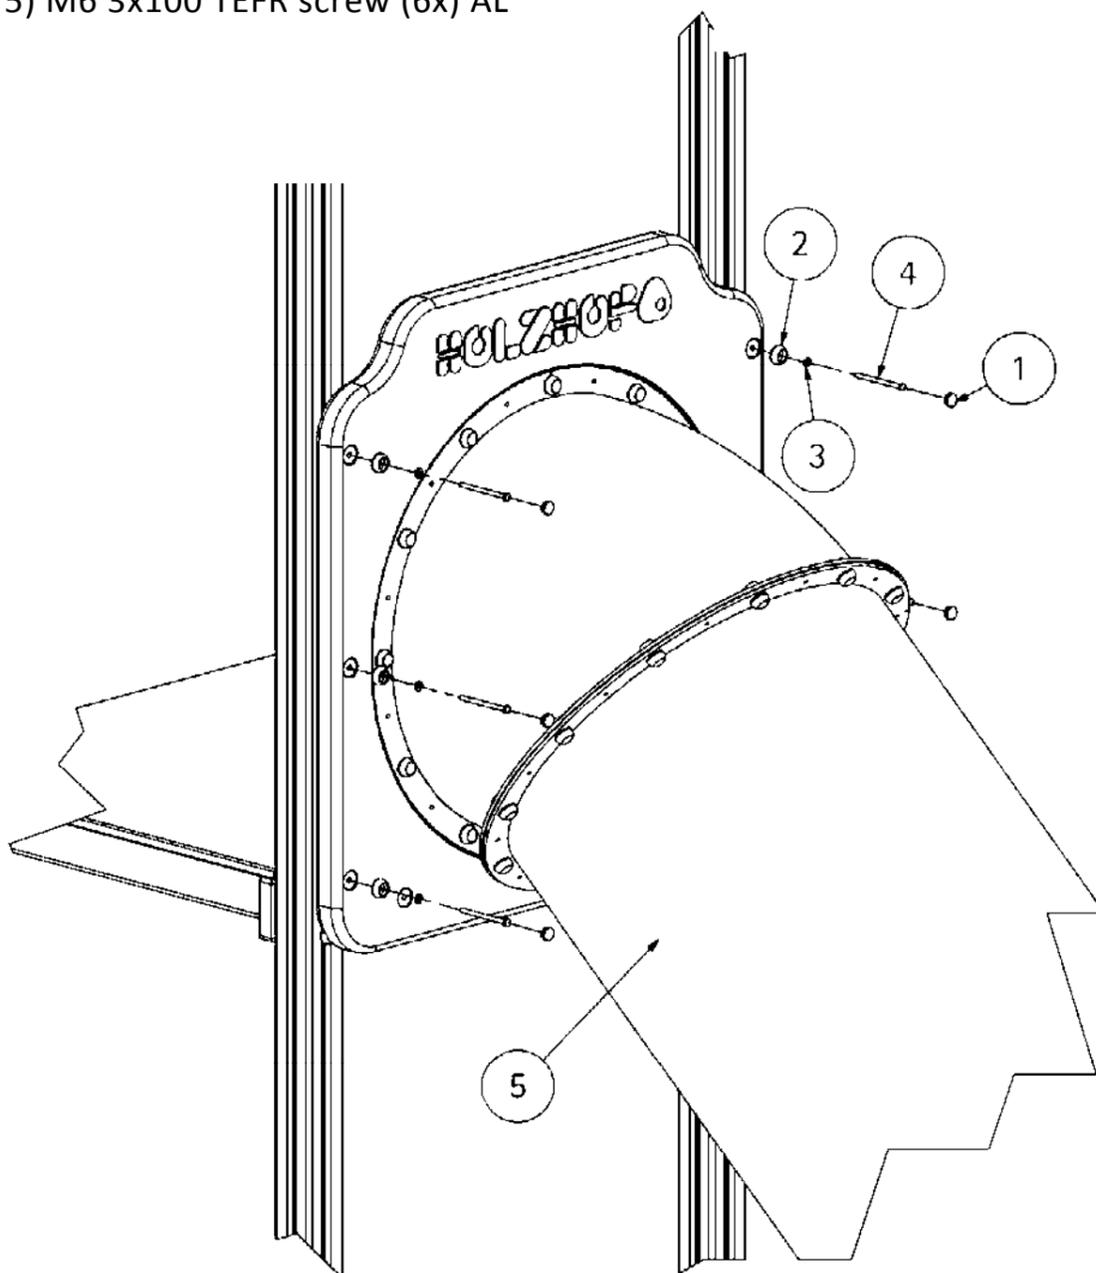

* LG: wood
* AL: aluminium

NOTA BENE: it is recommended to fix the bolts definitively and only insert the caps once the correct positioning of the elements has been verified.

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio scivolo tubo
firma esecutore :	data : 17.06.2011	nr. pag.1/1


INSTRUCTION VALID FOR ALL TYPES OF BRIDGES, INCLINED OR STRAIGHT.

1. Fix the bridge hand rail to the brackets already installed on the struts, inserting the pin and fixing it using the relevant bolts

2. Fix the thimbles to the struts using the M6 5x60 TEFR screws


3. Fix the lower part of the bridge, inserting the threaded bars into the holes present on the platform frame, via washer and M10 nut with nut protection cap and cap.

NOTA BENE: it is recommended to fix the bolts definitively and only insert the caps once the correct positioning of the elements has been verified.

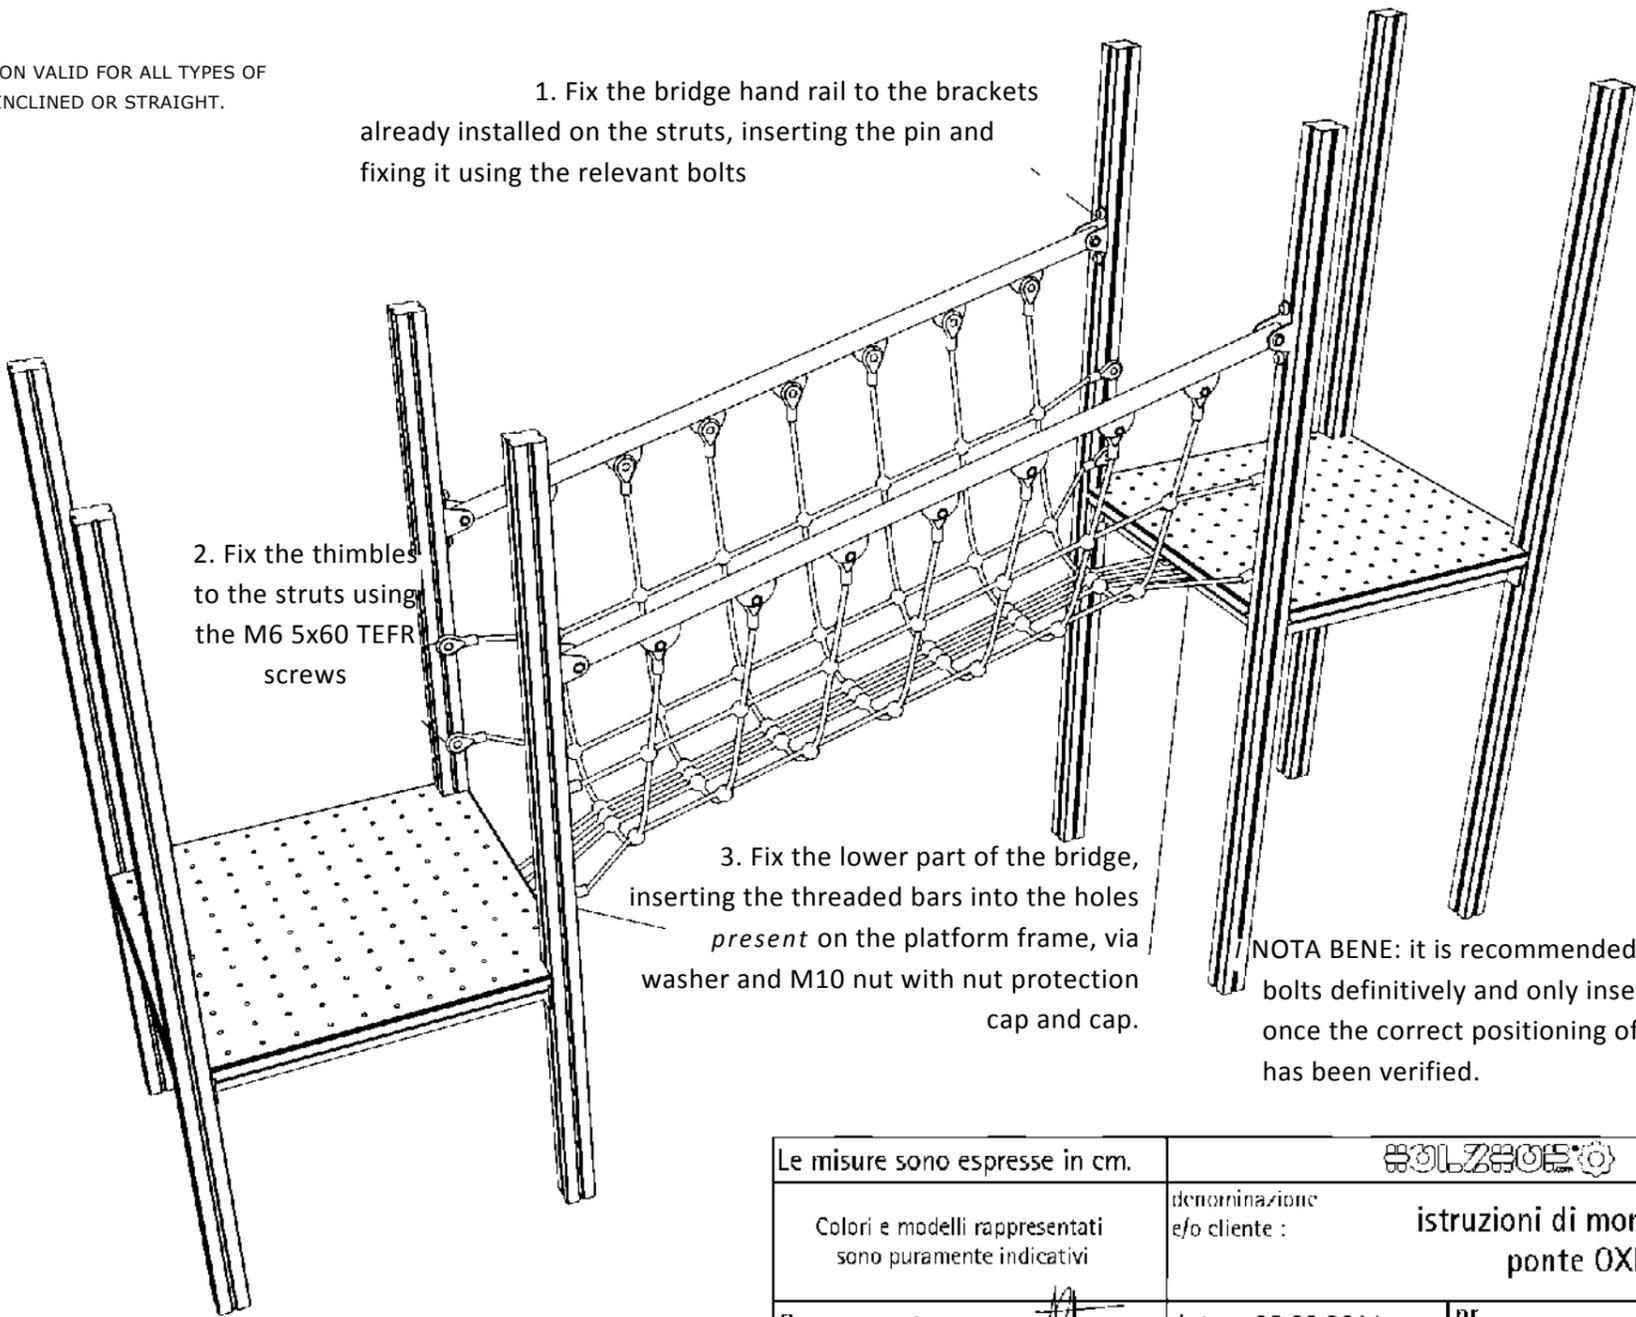


Le misure sono espresse in cm.	BOLZANO	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio ponte OXI
firma esecutore : 	data : 03.08.2011	nr. pag.1/

2. STRUTS
THIMBLE
FIXING

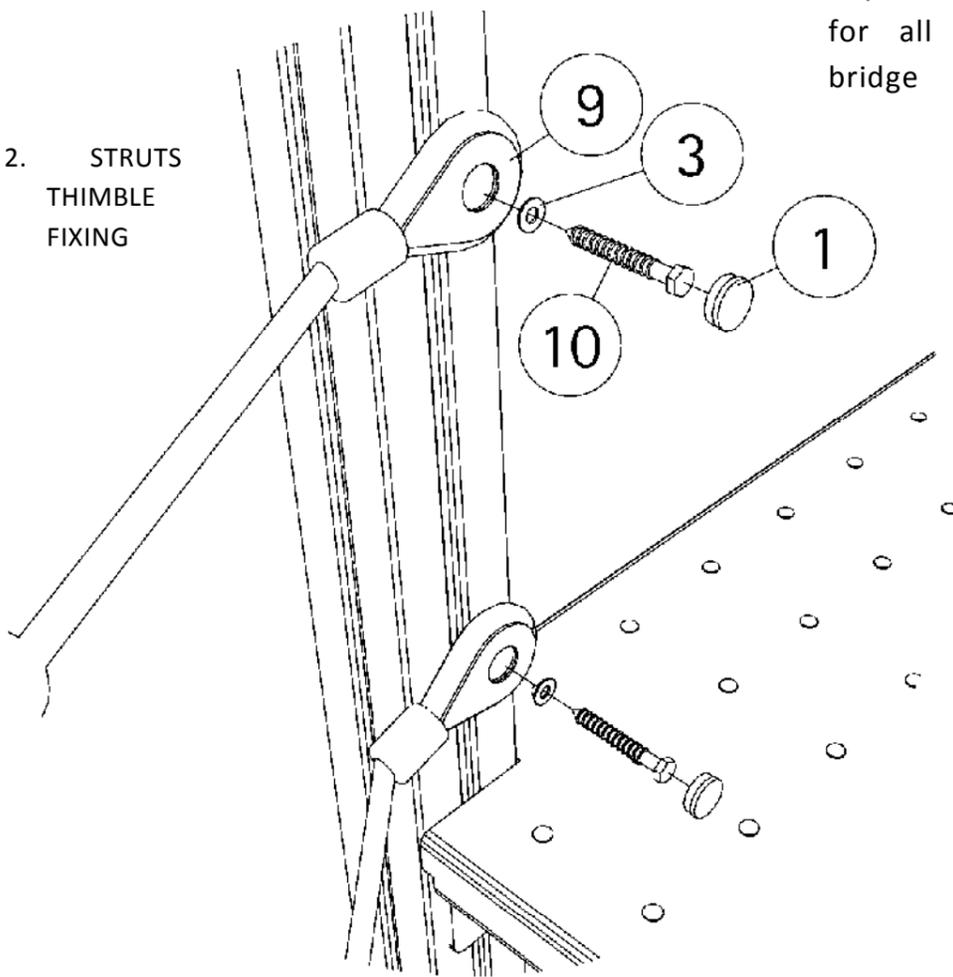

Repeat the operations
for all sides of the
bridge


1. HAND RAIL/BRACKET FIXING

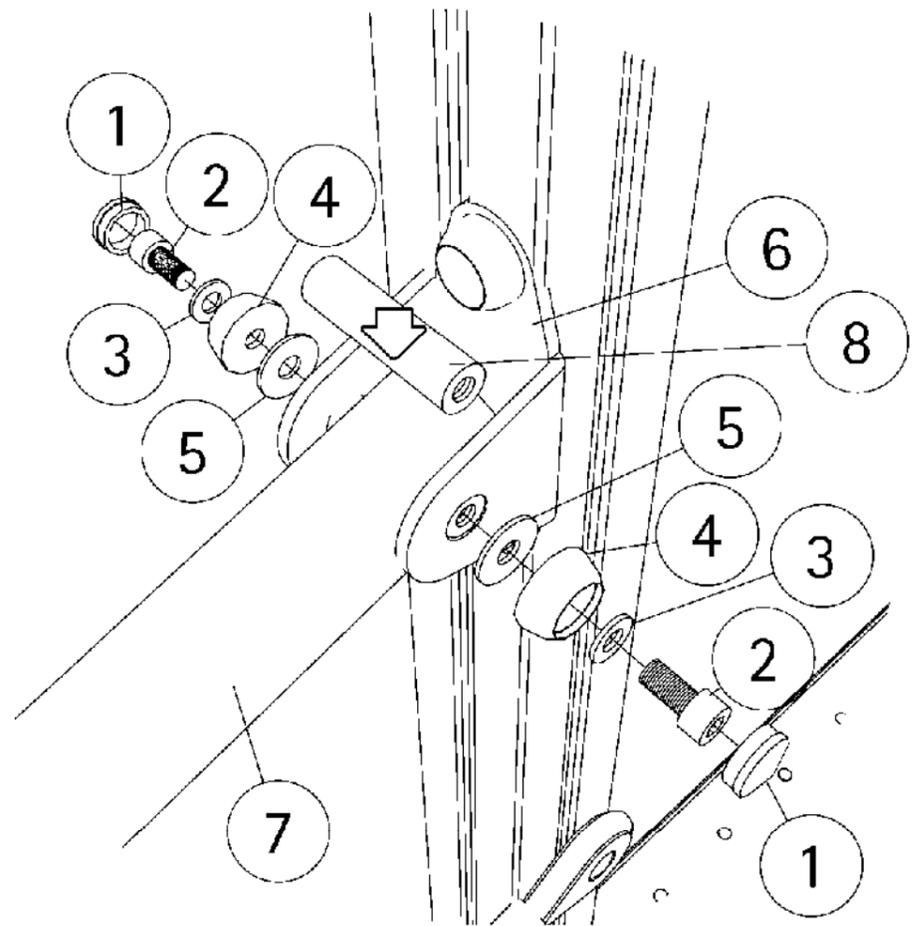


- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) PE cap | 6) bridge anchorage bracket |
| 2) M10x20 socket head screw | 7) bridge hand rail |
| 3) Ø30 washer | 8) pin |
| 4) PE nut protection cap | 9) thimble |
| 5) Ø20 washer | 10) M6 5x60 TEFR SCREW |

Le misure sono espresse in cm.	SOLZHOE	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio ponte OXI
firma esecutore : 	data : 03.08.2011	nr. pag.2/3

- 1) PE cap (6x)
- 2) M10 self-locking nut (6x)
- 3) M10 washer (6x)
- 4) Threaded bar

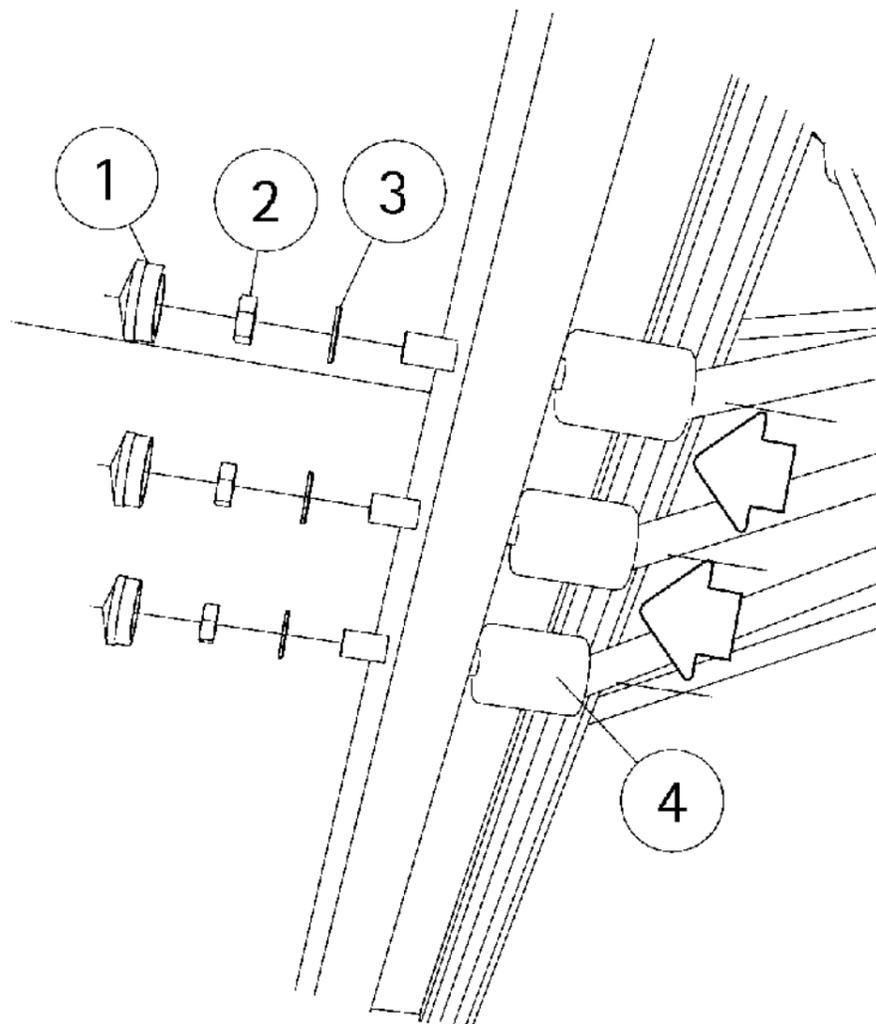


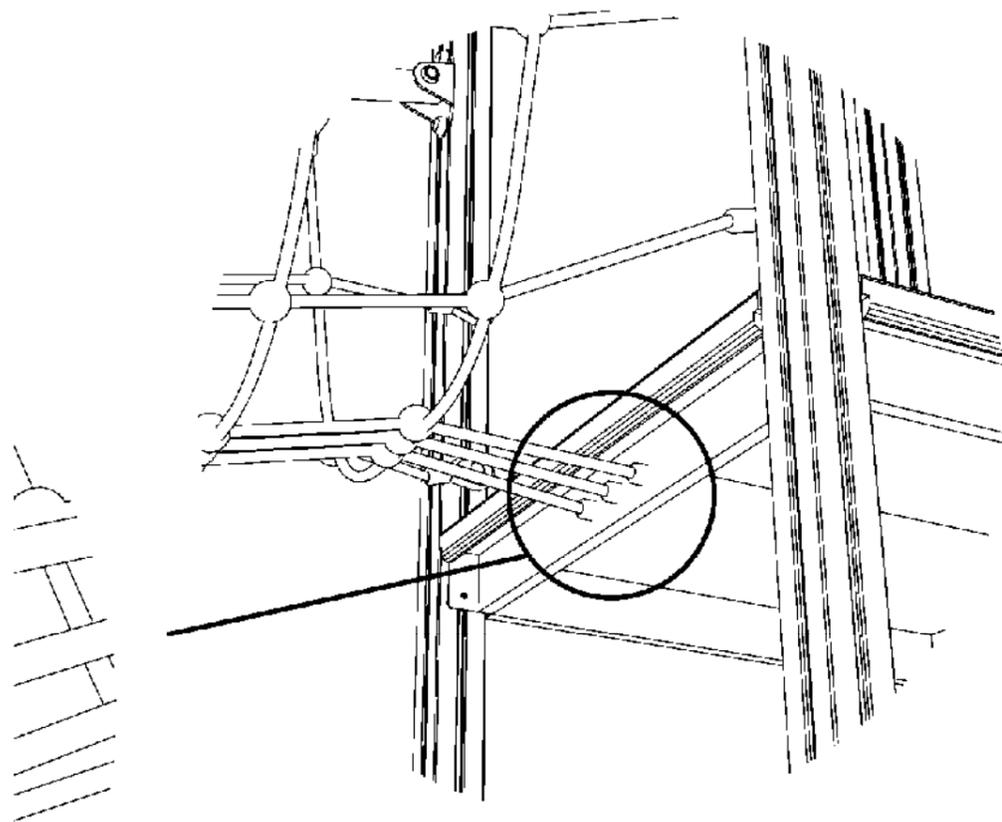

Repeat the operation for
both sides of the bridge

Le misure sono espresse in cm.	BOLZANO	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio ponte OXI
firma esecutore : 	data : 03.08.2011	nr. pag.3/3

NOTA BENE: it is recommended to fix the bolts definitively and only insert the caps once the correct positioning of the elements has been verified.

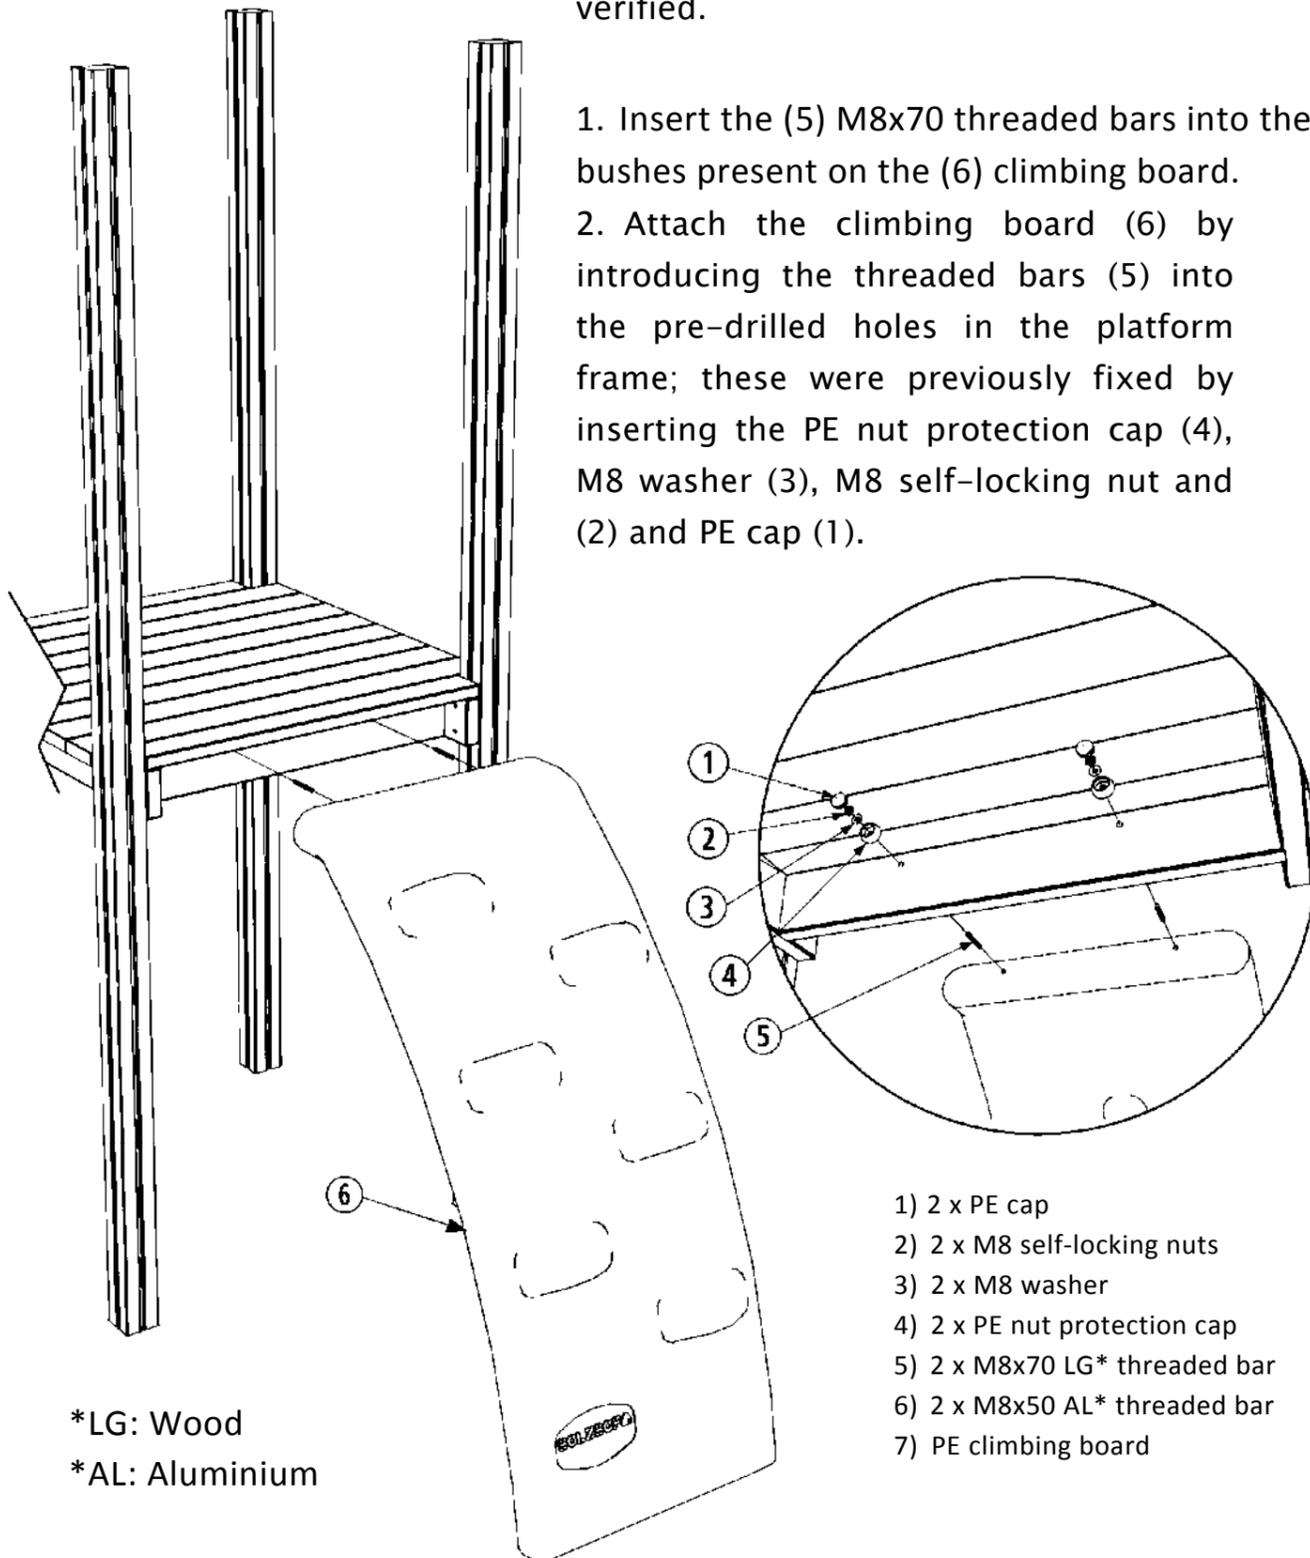


*LG: Wood
*AL: Aluminium

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi La pedana di risalita può essere da 84 o 144 cm Il pianale rappresentato è indicativo	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio Pedana di risalita Pe Max / Sultan / Aladin / oxi
firma esecutore :	data : 17.06.2011	nr. pag.1

Article num.	Default/Quantity	NAME
1	1	Aladin tower
2	1	Aladin PE archway
3	1	curved slide h.84
4	4	ISO7089 Ø8 washer
5	4	M8x180 TORX screw
6	4	PE cap

1. After having fixed the PE archway (2), place the body of the (3) curved slide on the platform of the tower (1) and insert the bolts necessary for fixing into the holes present on the slide (3).
2. Check correct positioning, verticality and parallelism. Fix the bolts definitively and position the caps.
3. Repeat the operation also on the other side of the slide


NOTE: COLOURS AND MODELS REPRESENTED ARE PURELY INDICATIVE

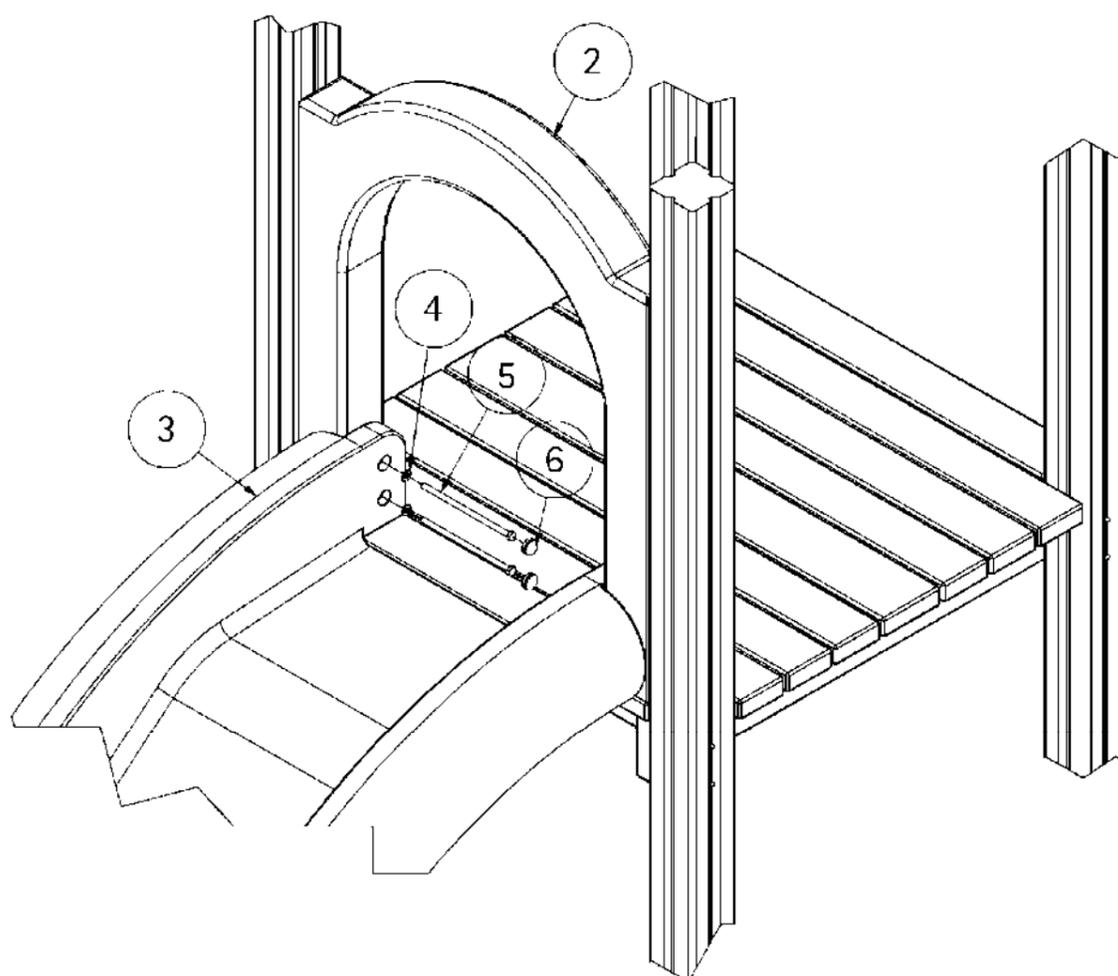

Le misure del disegno sono espresse in	cm.	HOLZHOFF
tolleranze generali applicate: *Sezione di legno impregnato ± 0.5 (mm) *Lunghezza legno impregnato 10% (lung. totale) *Lavori di legno impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione e/o cliente:	istruzioni di montaggio scivolo curvo pe con entrata linea ALADIN - MAX - SULTAN - OXI - OASIS
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data: 03.03.2011 nr. pag. 1/1

- 1) PE cap (6x)
- 2) PE nut protection cap (6x)
- 3) M8 washer (6x)
- 4) M8x130 (6x) LG* TEL screw
- 5) M6 3x100 TEFR screw (6x) AL*

1. Position the curved slide (5) assembled to the tower, keeping the entry to the tube in correspondence with the height of the platform,
2. Fix using the relevant bolts, as indicated in the figure. The following instructions are also valid for the tube bridge.

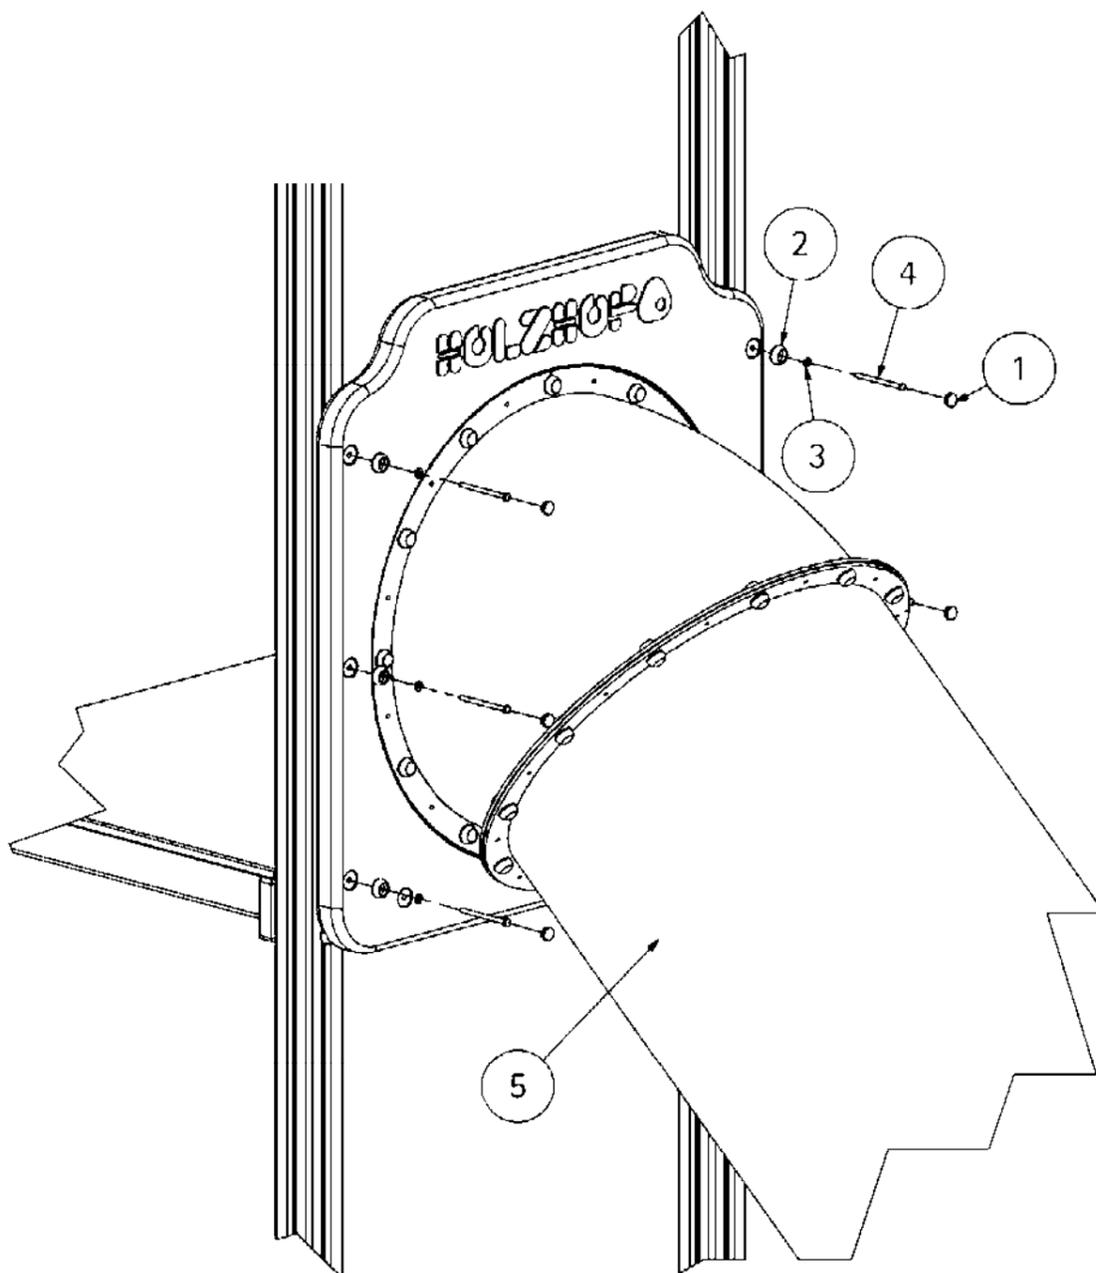

* LG: wood
* AL: aluminium


NOTA BENE: it is recommended to fix the bolts definitively and only insert the caps once the correct positioning of the elements has been verified.

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio scivolo tubo
firma esecutore :	data : 17.06.2011	nr. pag.1/1

1. Fix the panel in PE to the struts using the relevant bolts, as indicated in the figure.
 The instructions can be applied to all multifunction panels in PE; the procedure does not change.
 The lower part of the panel must be positioned at the same height as the platform.


- 1) PE cap (6x)
- 2) PE nut protection cap (6x)
- 3) M8x130 (6x) LG* TEL screw
- 4) M6 3x100 TEFr screw (6x) AL*
- 5) M8 washer (6x)

NOTA BENE: it is recommended to fix the bolts definitively and only insert the caps once the correct positioning of the elements has been verified.

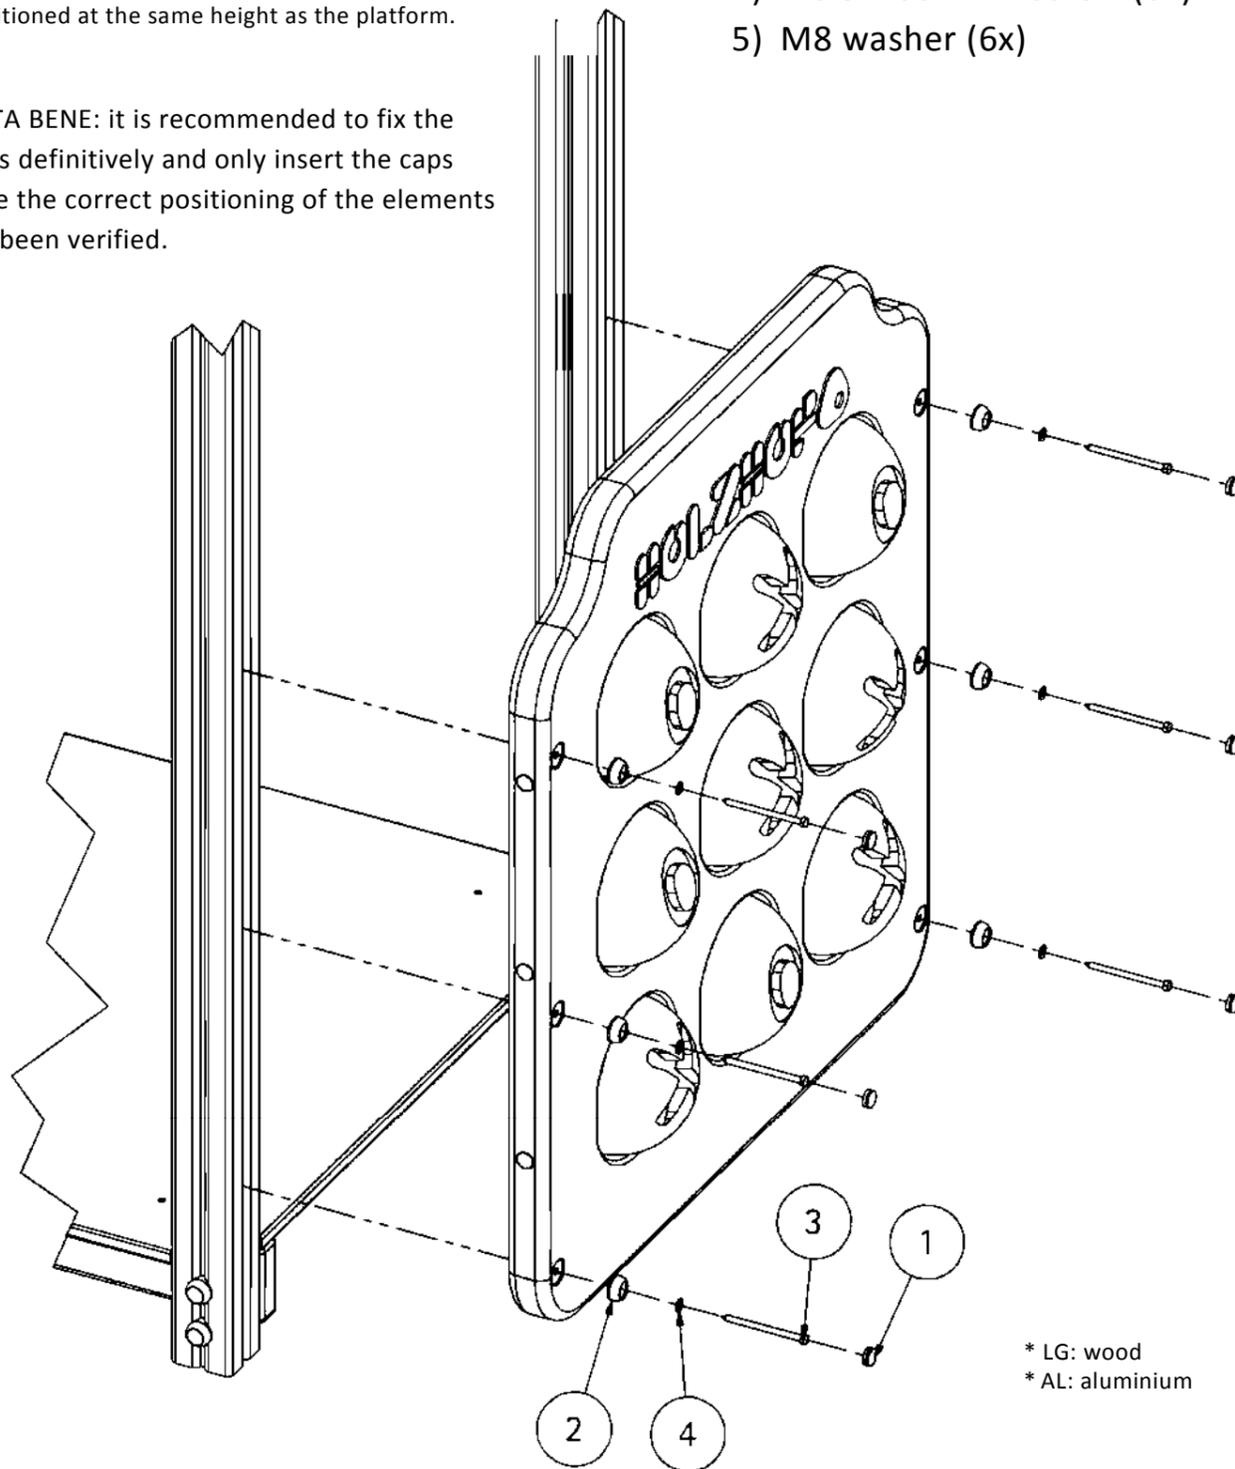

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente : istruzioni di montaggio pannello multifunzione in pe	
firma esecutore :	data : 17.06.2011	nr. pag.1/1

NOTA BENE: it is recommended to fix the bolts definitively and only insert the caps once the correct positioning of the elements has been verified.


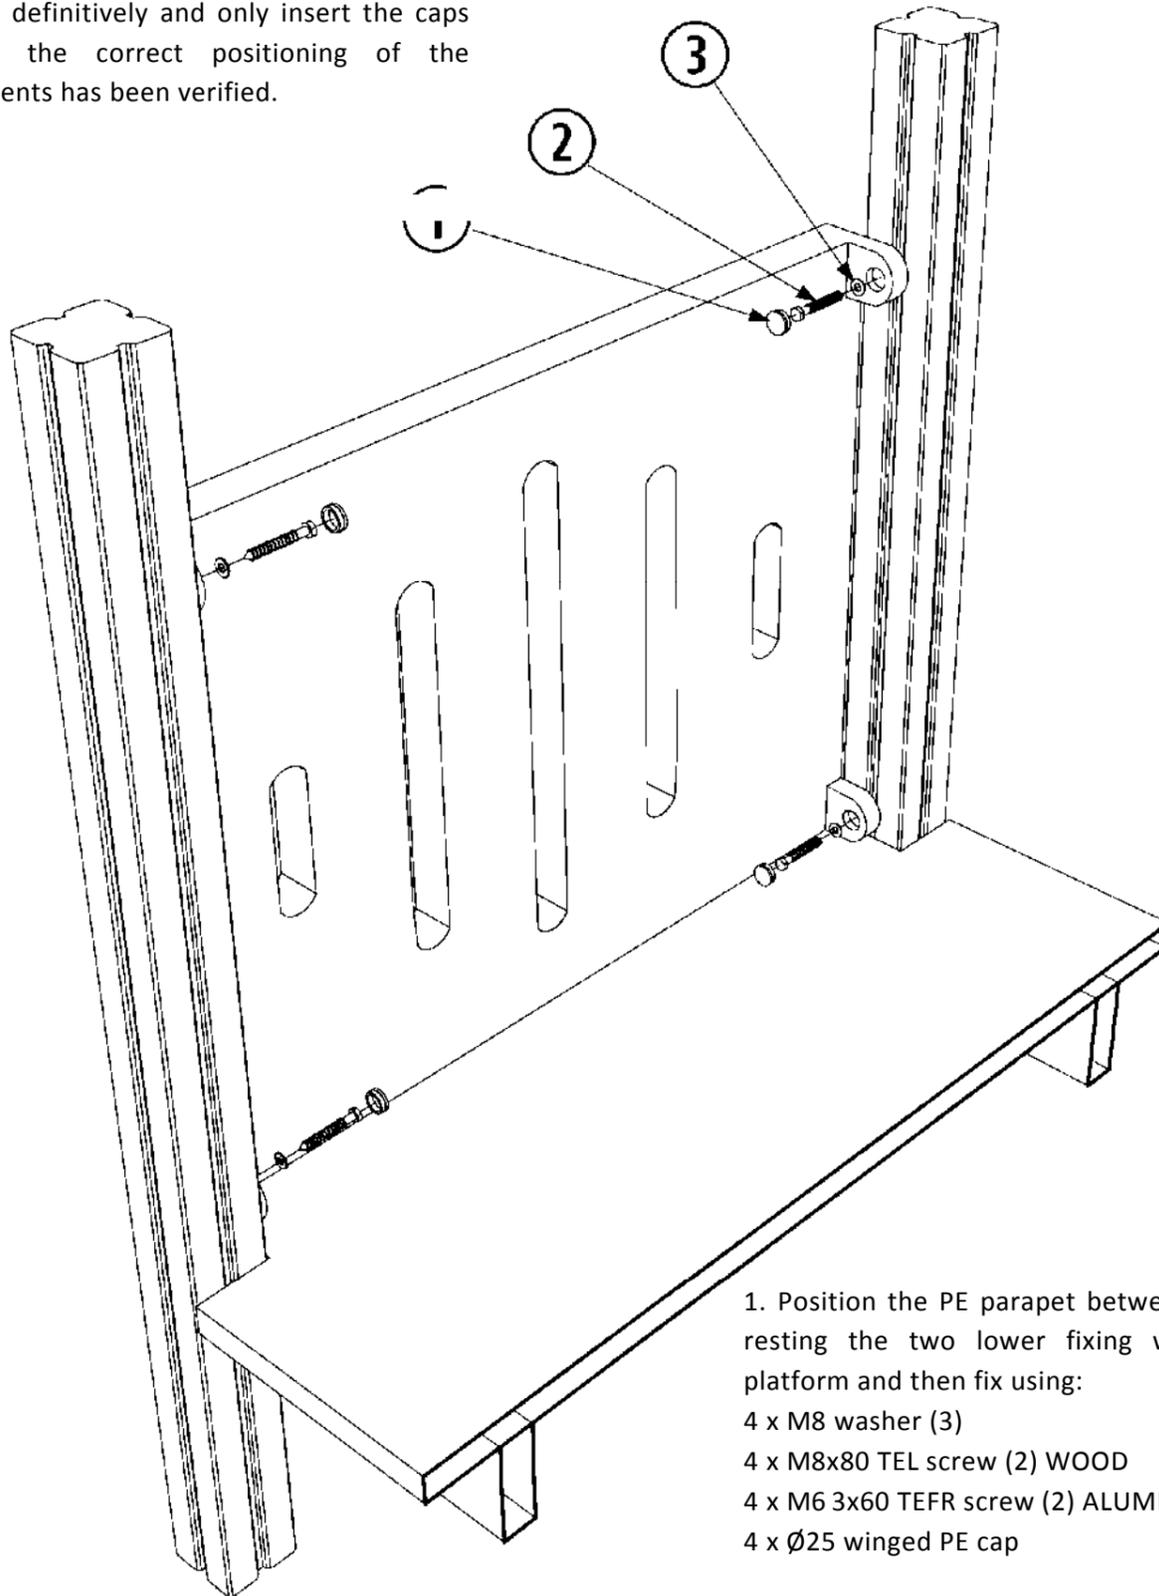


1. Position the PE parapet between the struts, resting the two lower fixing wings on the platform and then fix using:
 4 x M8 washer (3)
 4 x M8x80 TEL screw (2) WOOD
 4 x M6 3x60 TEFr screw (2) ALUMINIUM
 4 x Ø25 winged PE cap

2. If necessary, repeat the operation on the other parapets.

Le misure sono espresse in cm.	SOLZSOLO	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente : istruzioni montaggio parapetto in Pe Max/Sultan/Oxi	
firma esecutore : 	data : 16.06.2011	nr. pag. 1/1

- 1) PE cap (4x)
- 2) PE nut protection cap (4x)
- 3) M8 washer (4x)
- 4) M8x80 (4x) LG* TEL screw
- 5) M6 3x60 (4x) AL* TEFR screw
- 6) Assembled bench

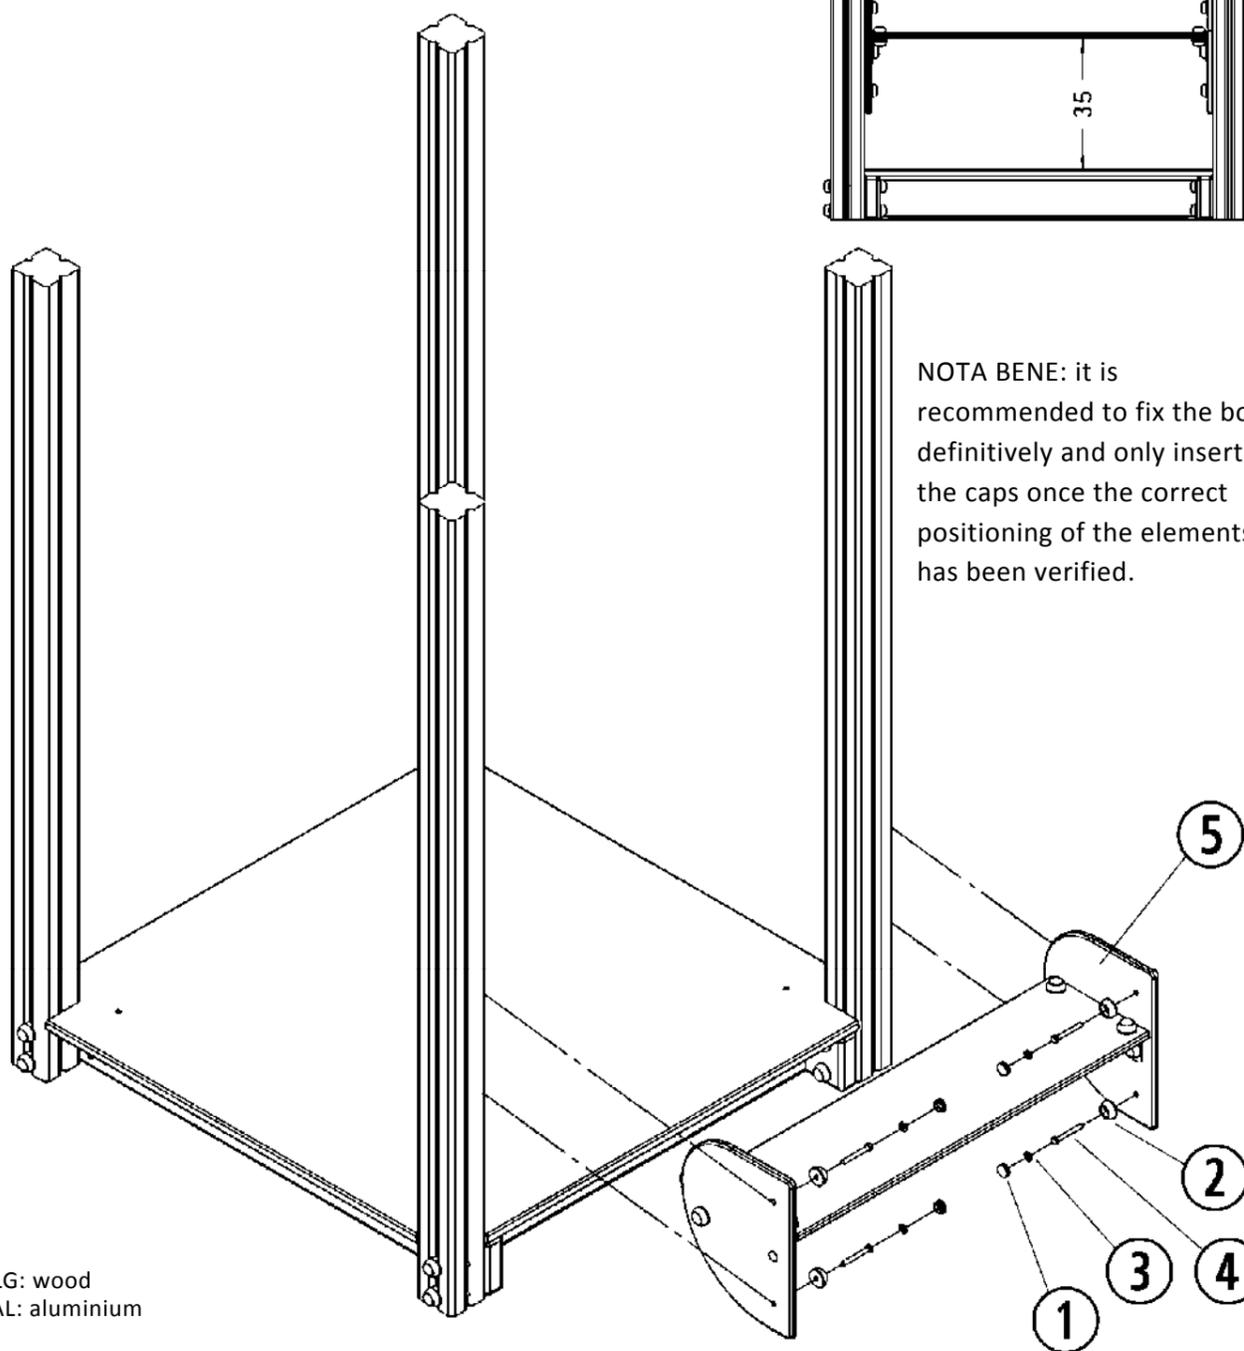
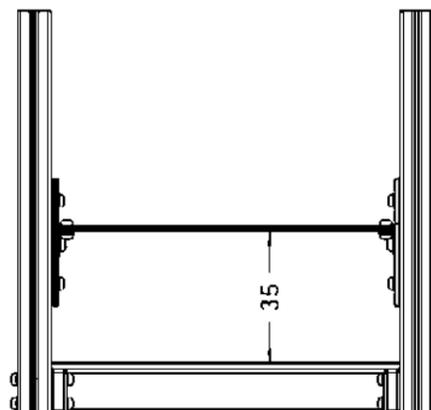


NOTA BENE: it is recommended to fix the bolts definitively and only insert the caps once the correct positioning of the elements has been verified.

* LG: wood
* AL: aluminium


Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio panchina giochi
firma esecutore :	data : 17.06.2011	nr. pag.1/1

Article num.	Default/Quantity	CODE N.	NAME
1	1		PE roof
2	4	xpe10	PE nut protection cap
3	4	xpe116	PE cap
4	4		ISO7089 Ø8 washer
6	4		M8x80 TEL screw

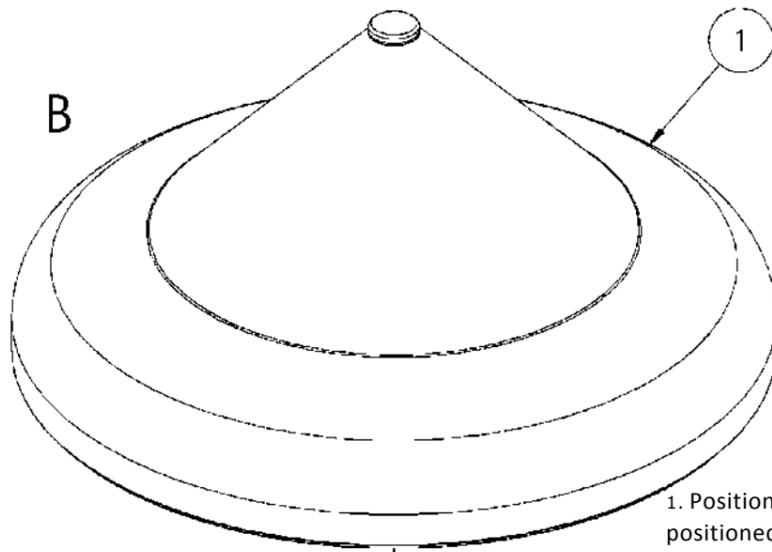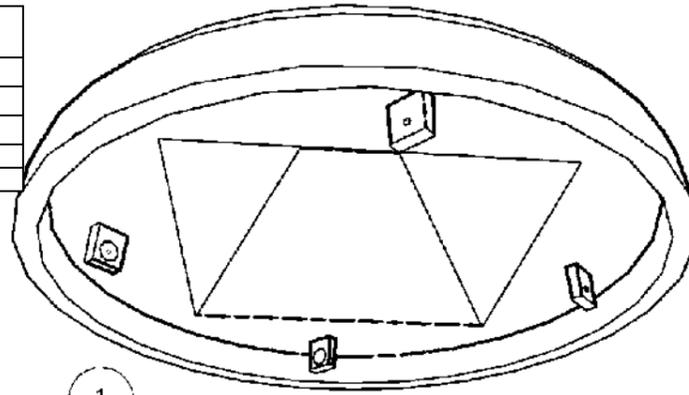


NOTE:
The models represented are purely indicative.
These instructions are applicable to Max, Sultan and Aladin roofs.

1. Position the roof on top of the struts with the brackets positioned as in figure A.
2. Insert the bolts necessary for fixing in sequence, as indicated in figure B.
3. Repeat the operation on all 4 struts.

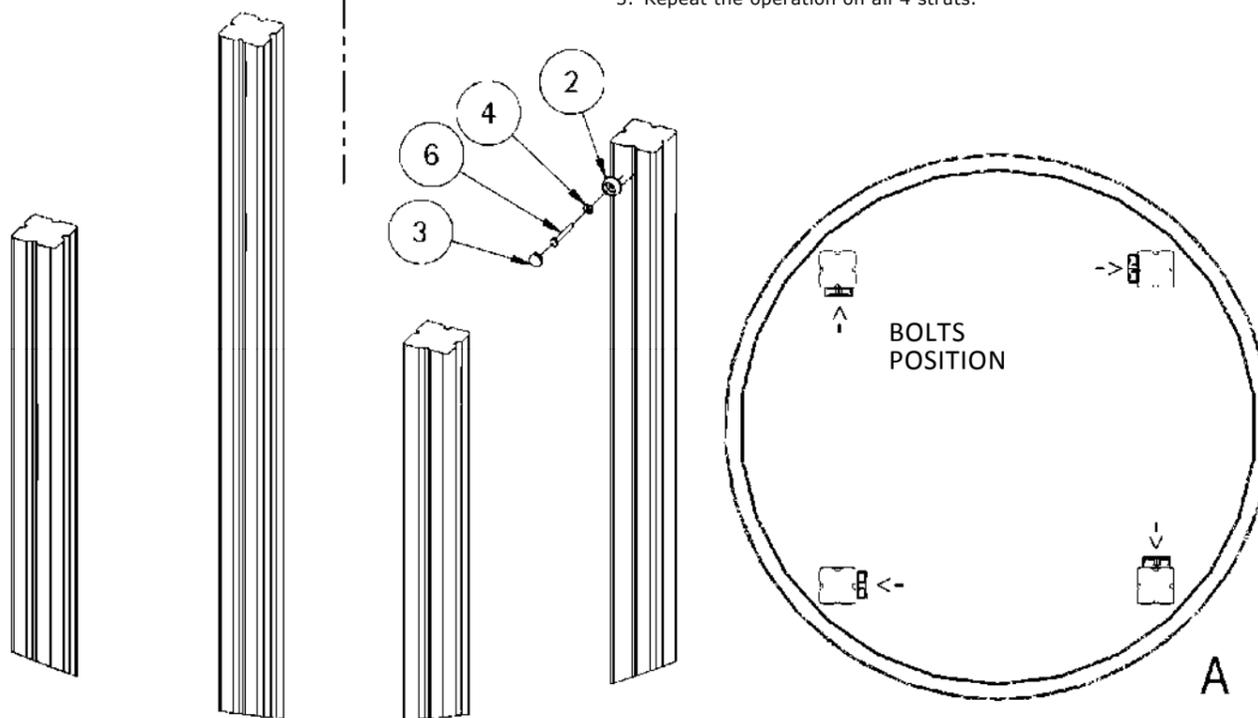


Le misure del disegno sono espresse in cm		HOLZHOFF	
<small>Tolleranze generali applicate: *Sezioni/diametri legname: intonacato ± 0,5 (cm) *Lunghezze: eguali in presenza di (lunghezze totali) *Lavorazioni legno: inquadro ± 0,2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1,5 (mm)</small>		denominazione e/o cliente: istruzioni di montaggio tetto in polietilene Linea Max / Sultan / Aladin	
firma esecutore: <i>Altieri</i>	data: 27.07.2010	nr.	pag.1

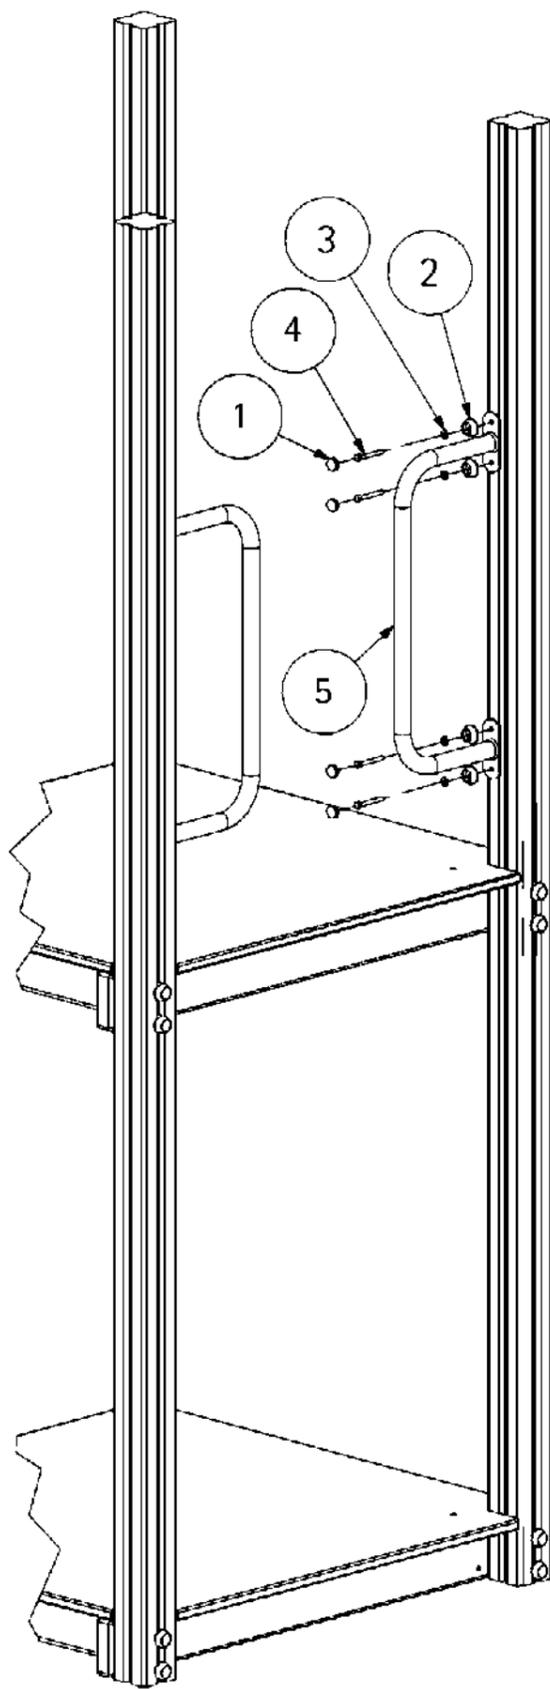

- 1) PE cap (8x)
- 2) PE nut protection cap (8x)
- 3) M8 washer (8x)
- 4) M8x80 TEL SCREW (8x) x wood
- 5) M6 3x60 (8x) TEFR SCREW x aluminium
- 6) STAINLESS STEEL HANDLE (2x)

NOTA BENE: it is recommended to fix the bolts definitively and only insert the caps once the correct positioning of the elements has been verified.

2. Fix the stainless steel handles (6) to the struts using the relevant bolts, as indicated in the figure, at a height of 23 cm. with respect to the upper platform of the tower.

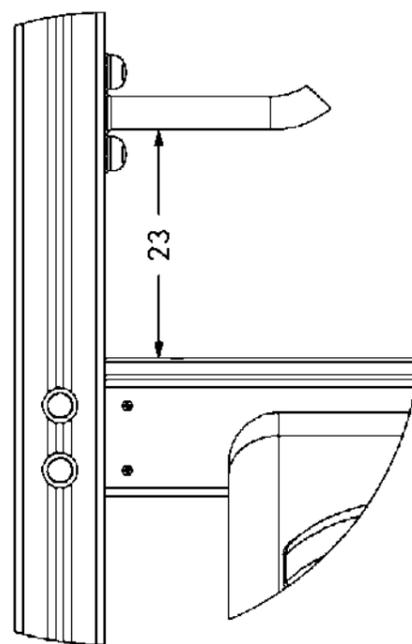



Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio maniglioni inox
firma esecutore :	data : 08.07.2011	nr. pag.1/1


Article num.	Quantity	NAME
1	1	Spiral tubular pole
2	4	PE nut protection cap
3	4	M8x80 TEL SCREW x WOOD
4	4	M6,3x60 TEFR SCREW x ALUMINIUM
4	4	ISO7089 Ø8 washer
5	4	PE cap

NOTA BENE: it is recommended to fix the bolts definitively and only insert the caps once the correct positioning of the elements has been verified.


Fix the tubular pole to the struts via the relevant bolts, as indicated in the figure. Once the correct positioning has been checked, fix the bolts definitively and position the caps.

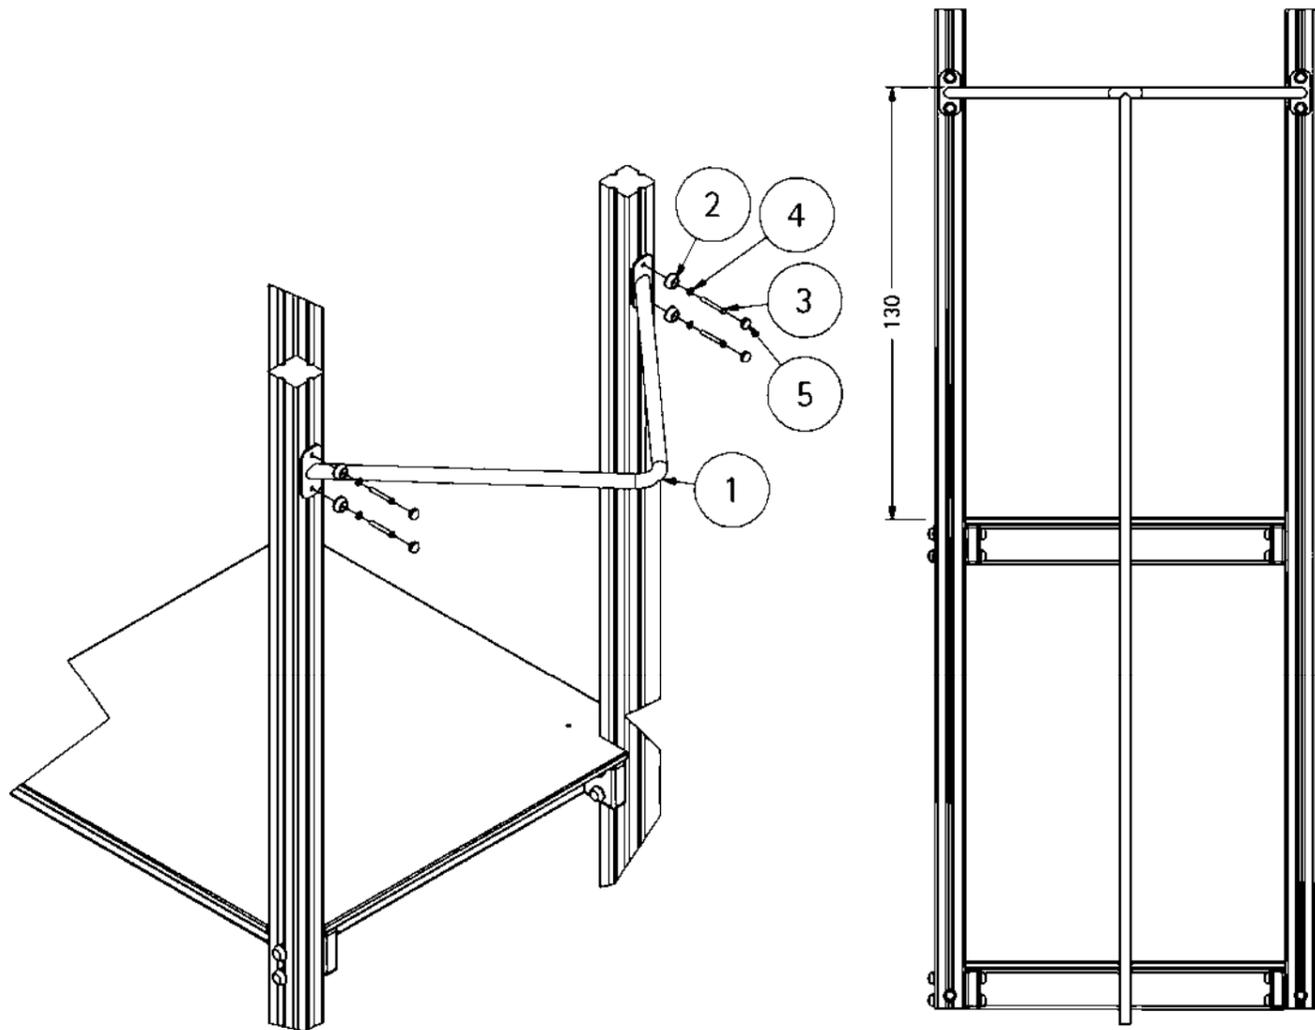

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio pertica
firma esecutore : 	data : 08.07.2011	nr. pag.1/1

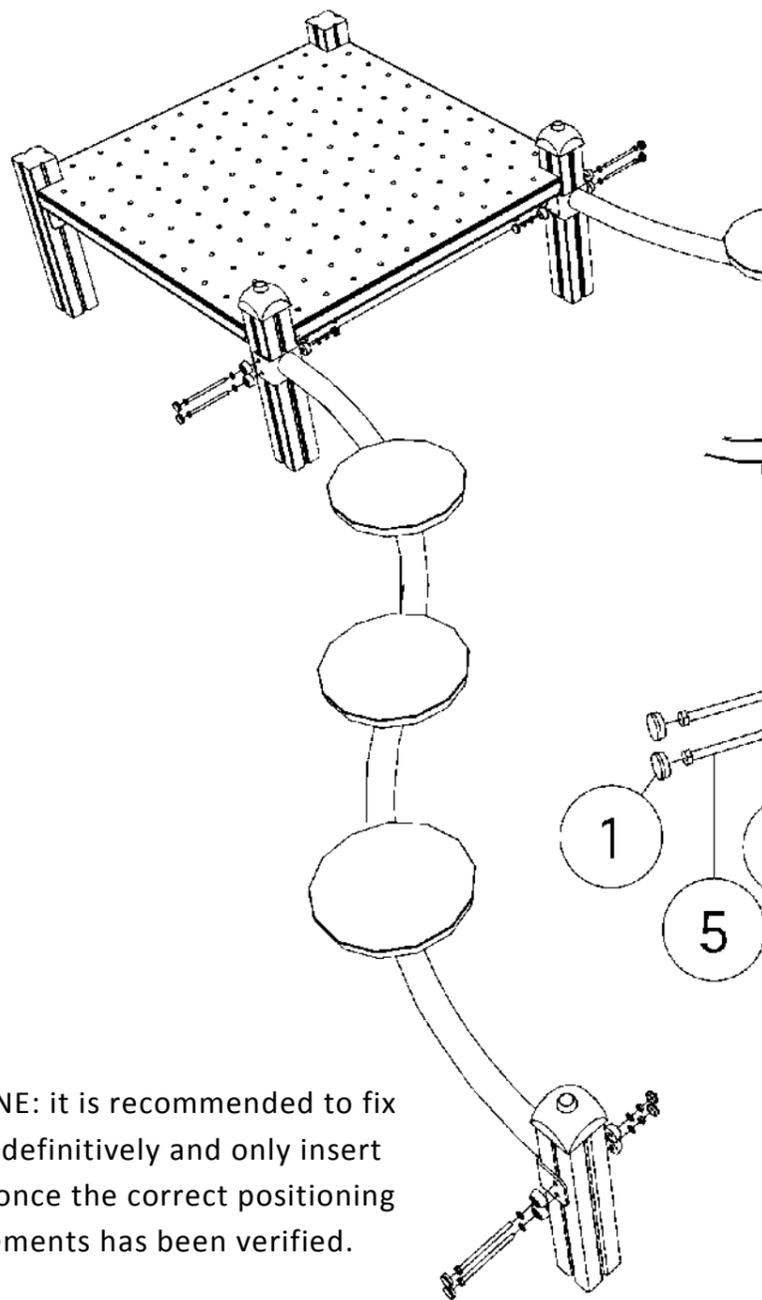


NOTA BENE: it is recommended to fix the bolts definitively and only insert the caps once the correct positioning of the elements has been verified.

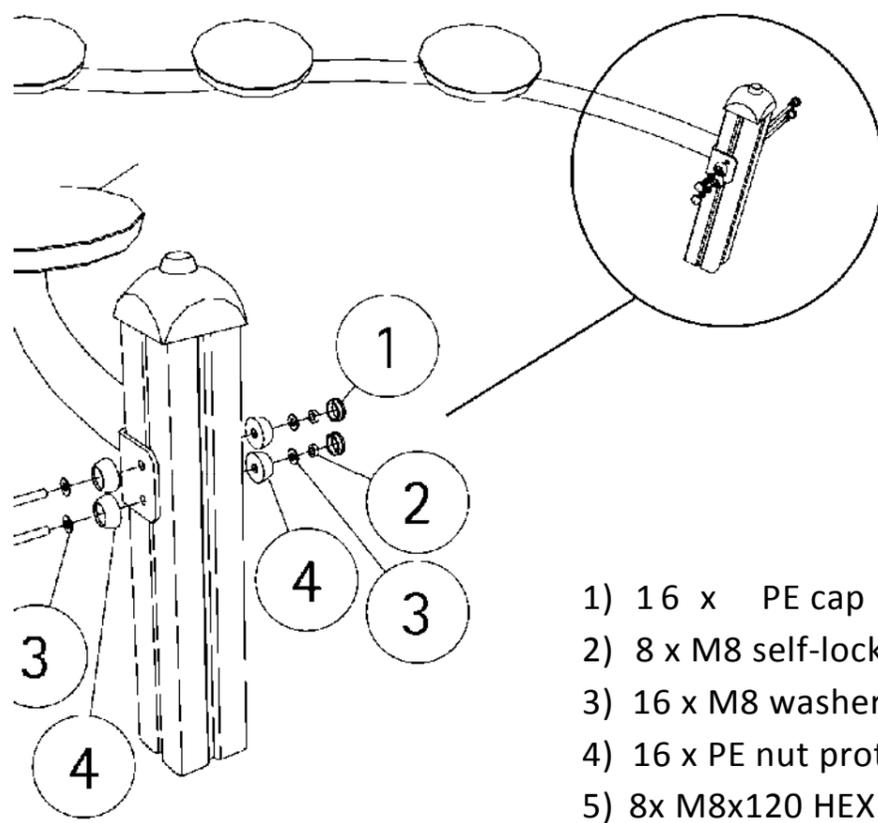


- 1) 16 x PE cap
- 2) 8 x M8 self-locking nut
- 3) 16 x M8 washer
- 4) 16 x PE nut protection cap
- 5) 8x M8x120 HEX SCREW


Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio percorso puff
firma esecutore :	data : 23.08.2011	nr. pag.1/1

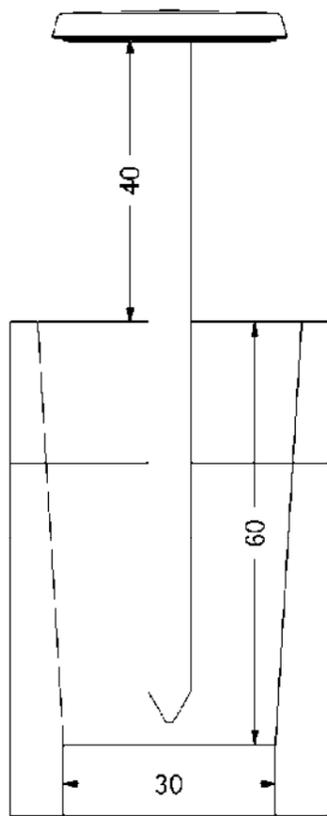


3. Complete concrete casting as per layout.
4. When the concrete has set, fill the hole by compacting the infill material, up to the finished ground level.

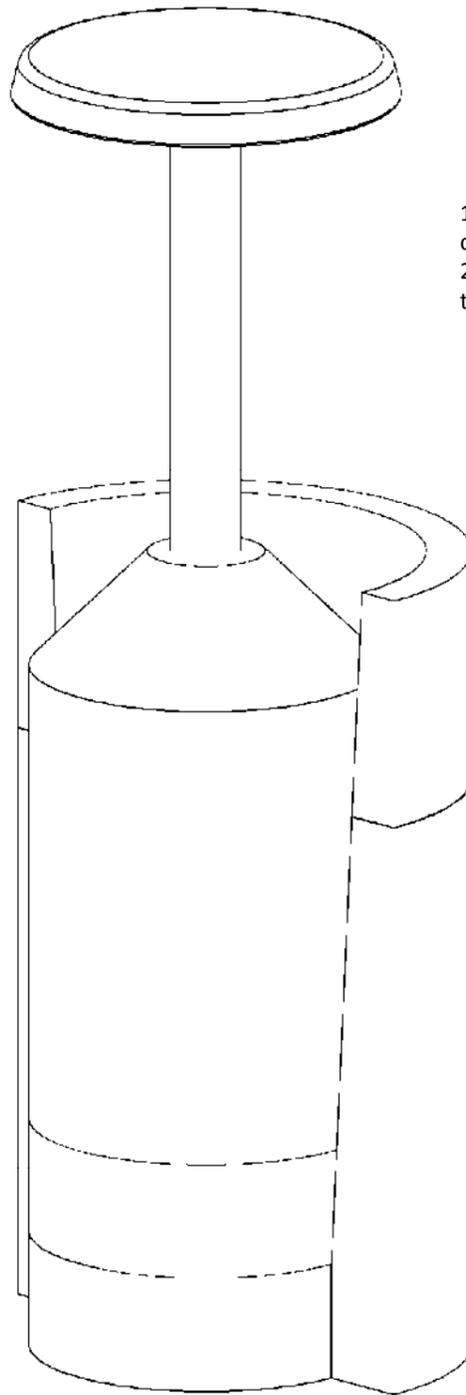

1. Excavate a hole with diameter of 30 cm and depth of 60 cm as per layout.
2. Cast a first layer of concrete with thickness of 10 cm.

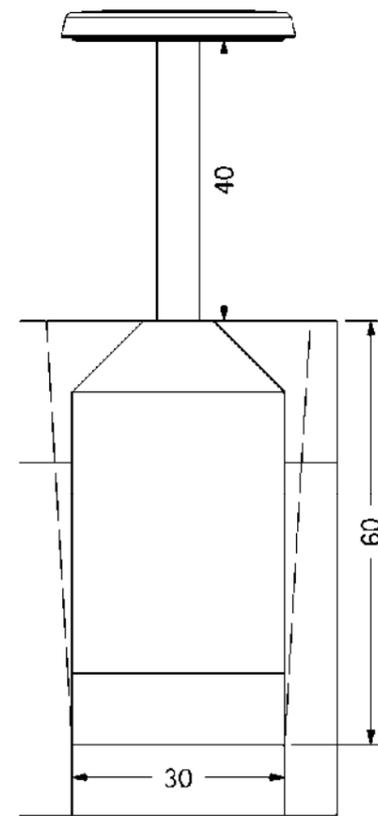


Le misure del disegno sono espresse in cm.		HOLZHOFF	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0,5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 19% (lung. totale) *Variazioni legname impregnato + 0,2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1,5 (mm)		denominazione e/o cliente: istruzioni di montaggio interro Puff	
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	12.02.07
		nr.	pag.1


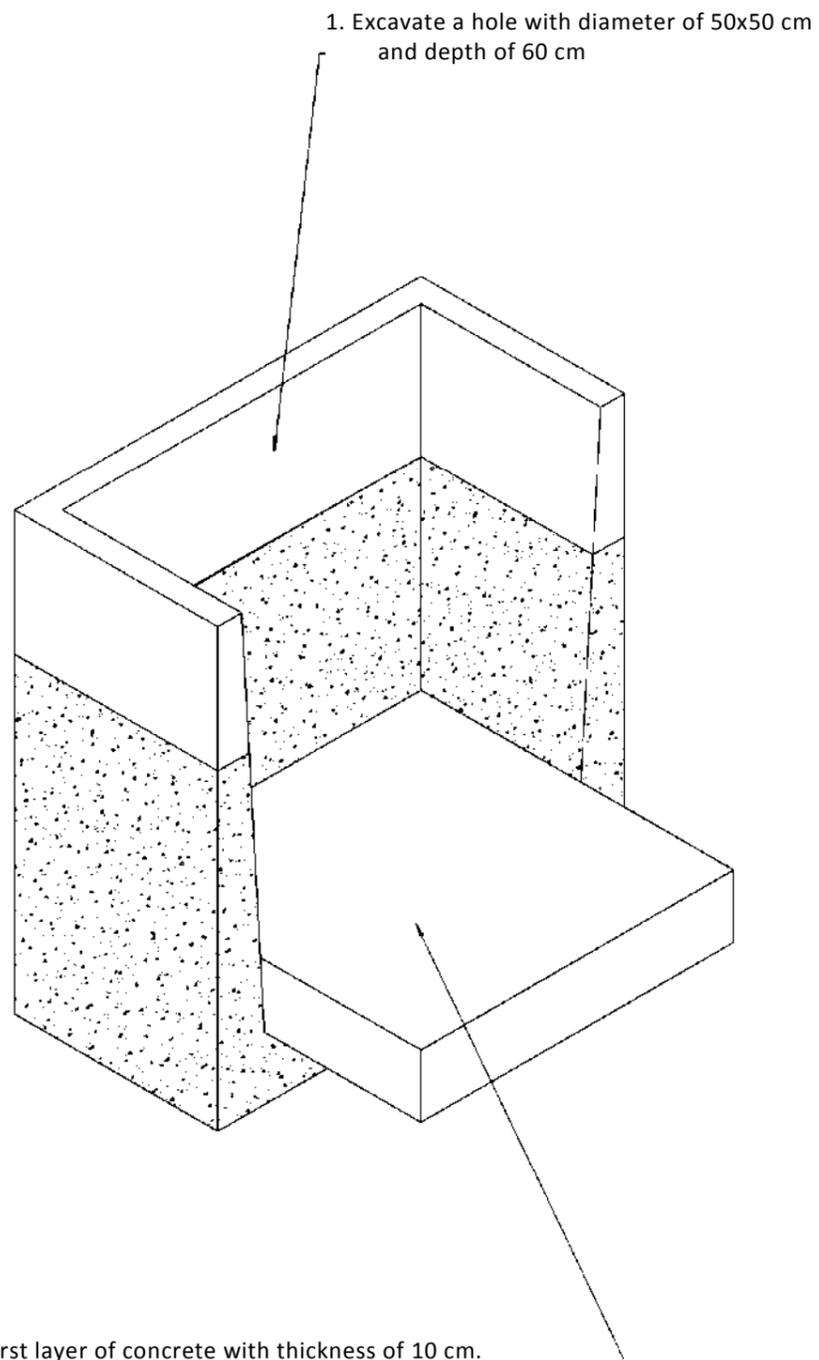


Le misure del disegno sono espresse in CM	HOLZHOFF		
<small>Tolleranze generali applicate: *sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *lunghezza legname impregnato 19% (lung. totale) *lavorazioni legname impregnato + 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)</small>	denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro montanti	
firma esecutore: <i>Altieri</i>	data: 31.05.05	nr.	Pag.1

3. When the concrete has set, position the strut/s in the centre checking the correct alignment of the relevant mark with the finished ground level.

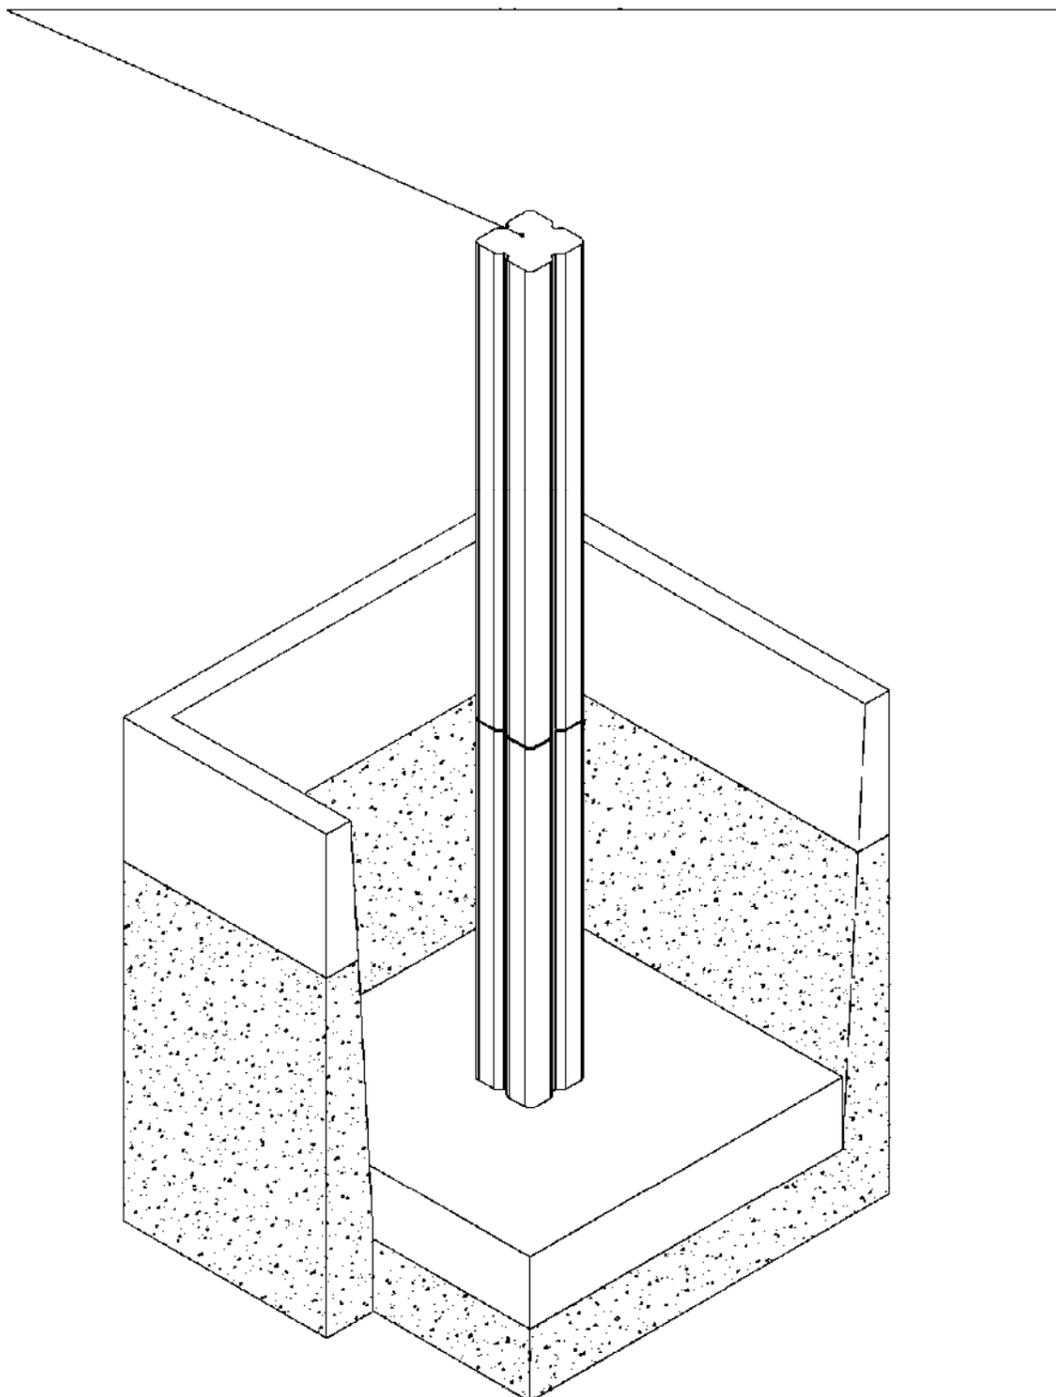


Le misure del disegno sono espresse in	cm	HOLZBOF	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0,5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 19% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato + 0,2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1,5 (mm)		denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro montanti
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	31.05.05
		nr.	Pag.2

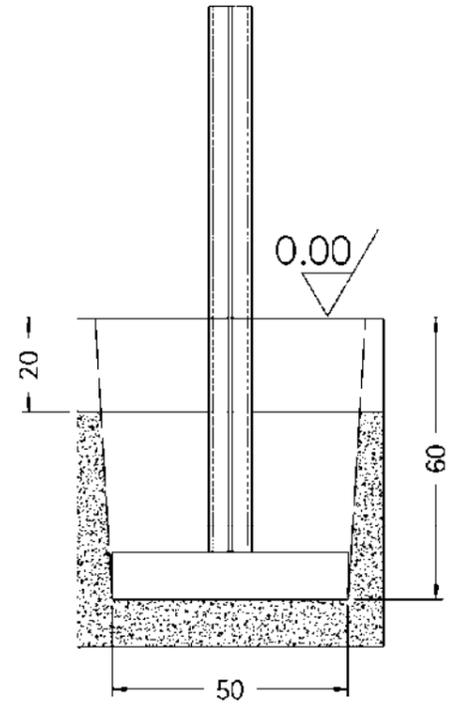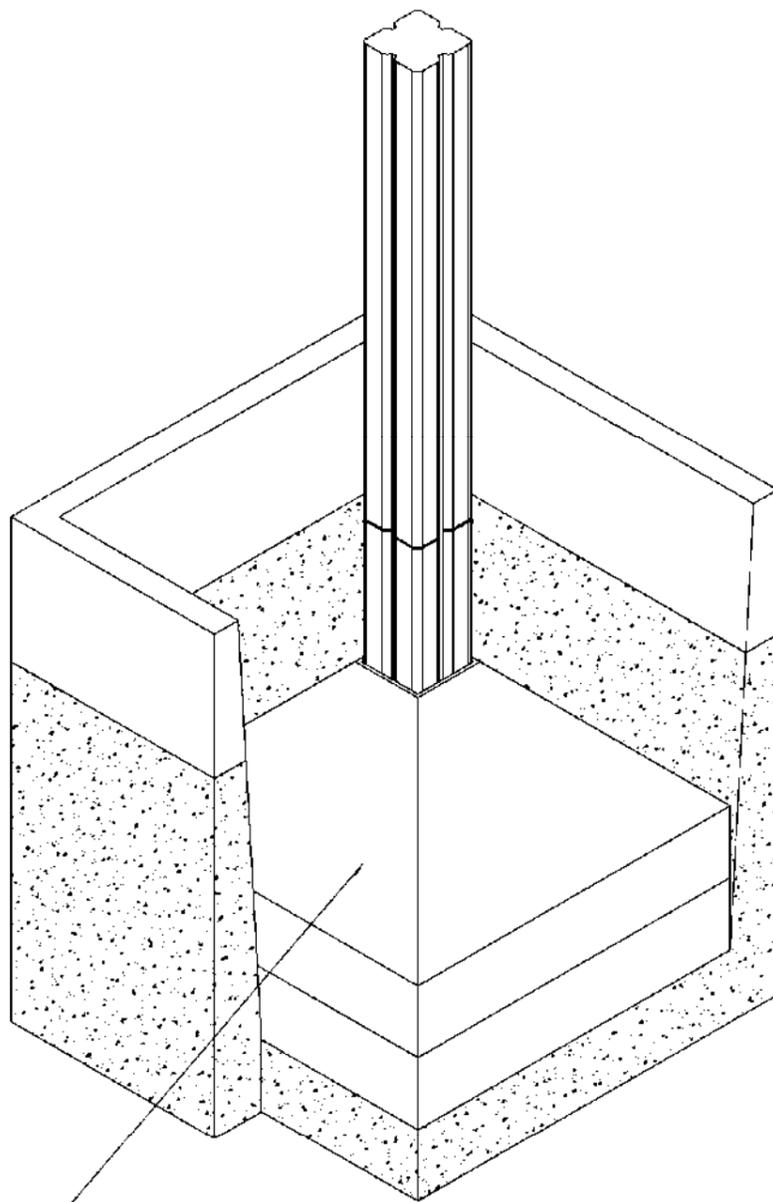


4. Complete concrete casting as per layout.
5. When the concrete has set, fill the excavation hole by compacting the infill material up to the finished ground level.

Le misure del disegno sono espresse in cm			
Tolleranze generali applicate: *Sezione di diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 19% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato $+ 0.2$ (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente: Istruzioni di montaggio interro montanti	
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	31.05.05
		nr.	Pag. 3


1. Attach the brackets (1) by introducing the following in sequence: PE nut protection cap (2), M8 washer (3), M8x25 hex screw (4), PE cap (5)

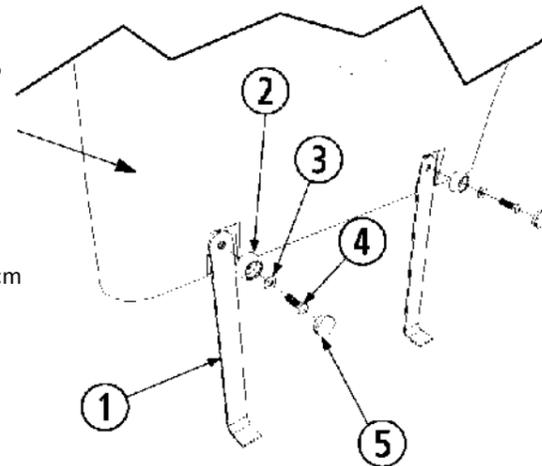

1. Excavate two holes with diameter of 30 cm and depth of 60 cm

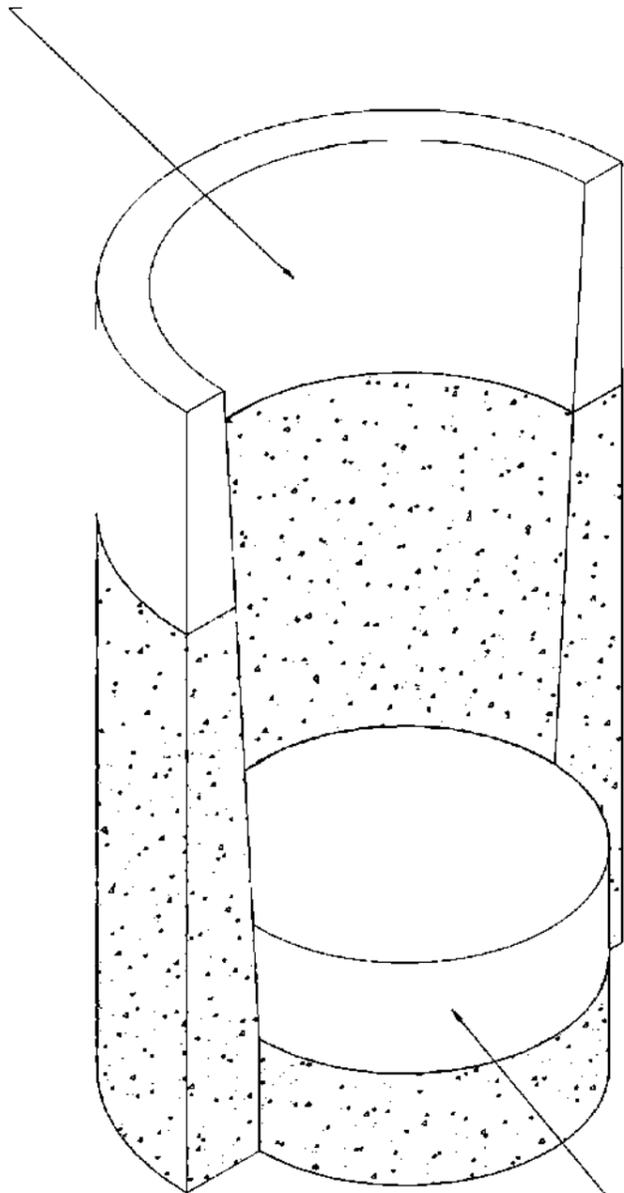

NOTA BENE: it is recommended to fix the bolts definitively and only insert the caps once the correct positioning of the elements has been verified.

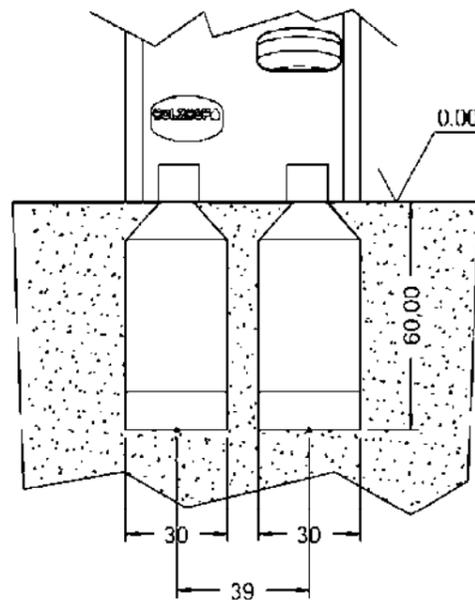


3. When the concrete has set, position the climbing board brackets in the hole, checking the correct alignment of the lower part of the climbing board with the finished ground level.

4. Complete concrete casting as per layout.

5. When the concrete has set, fill the hole by compacting the infill material up to the finished ground level.



2. Cast a first layer of concrete with thickness of 10 cm.

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente : istruzioni di montaggio interro pedana di risalita Pe	
firma esecutore :	data : 15.02.2011	nr. pag.1

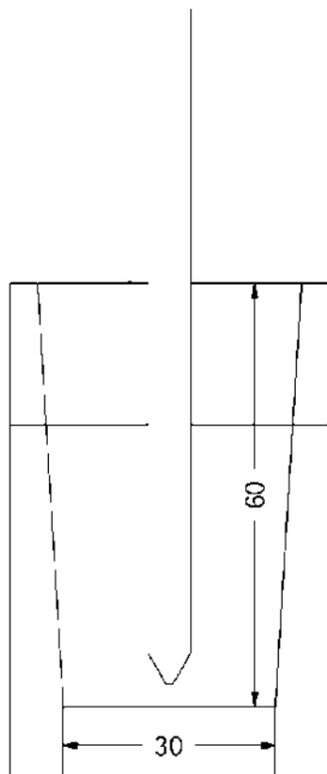


1. Excavate a hole with diameter of 30 cm and depth of 60 cm as per layout.
2. Cast a first layer of concrete with thickness of 10 cm.

3. Complete concrete casting as per layout.
4. When the concrete has set, fill the hole by compacting the infill material, up to the finished ground level.

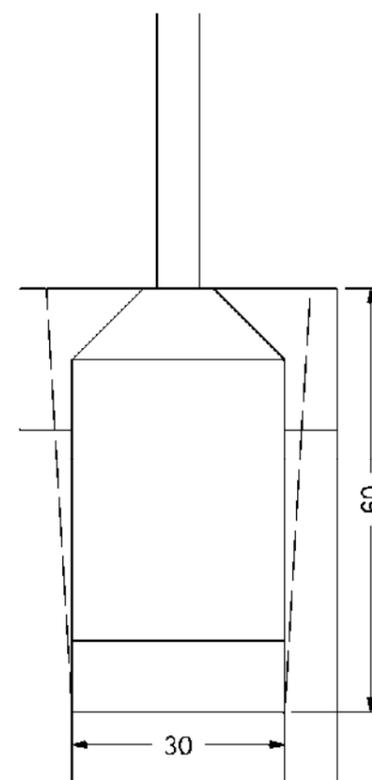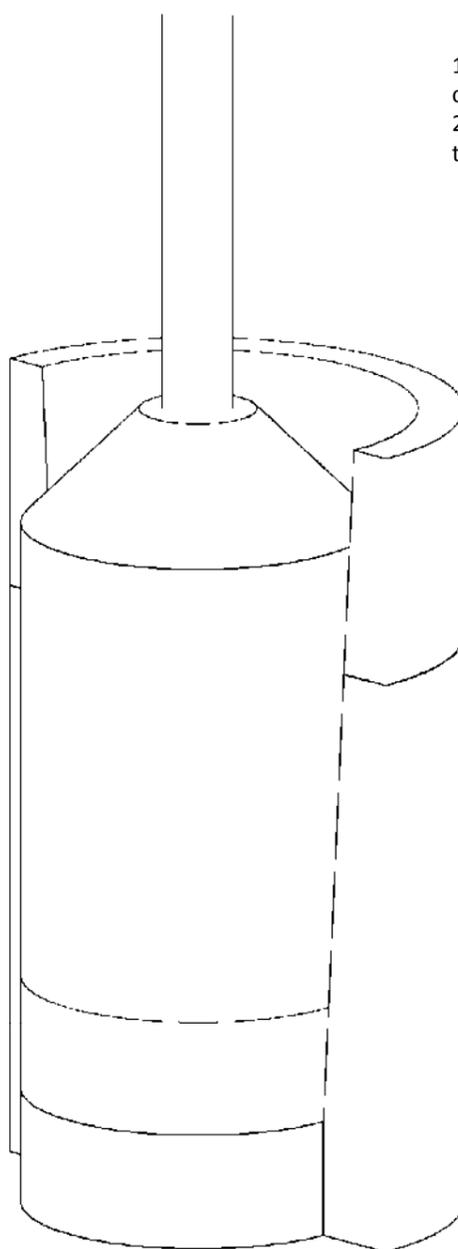

Le misure del disegno sono espresse in cm.		HOLZHOFF	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 19% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente: istruzioni di montaggio interro pertica	
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	10.10.07
		nr.	4208


1. Excavate a hole with diameter of 30 cm and depth of 60 cm

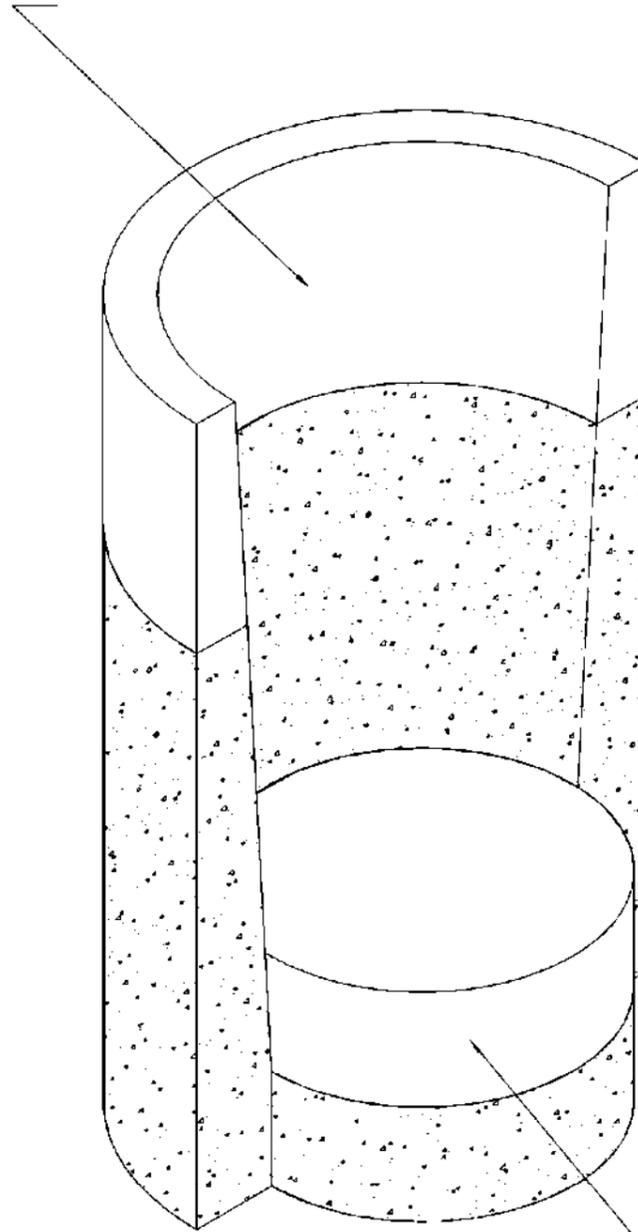


2. Cast a first layer of concrete with thickness of 10 cm.

Le misure del disegno sono espresse in cm			
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legno impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza dinamica impregnato 19% (lung. totale) *Lavorazioni legno impregnato $+ 0.2$ (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente: Istruzioni di montaggio interro scivolo curvo Pe	
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	31.05.05
		nr.	Pag. 1

3. When the concrete has set, position the slide bracket in the excavation hole, checking the correct alignment of the lower part of the slide with the finished ground level.


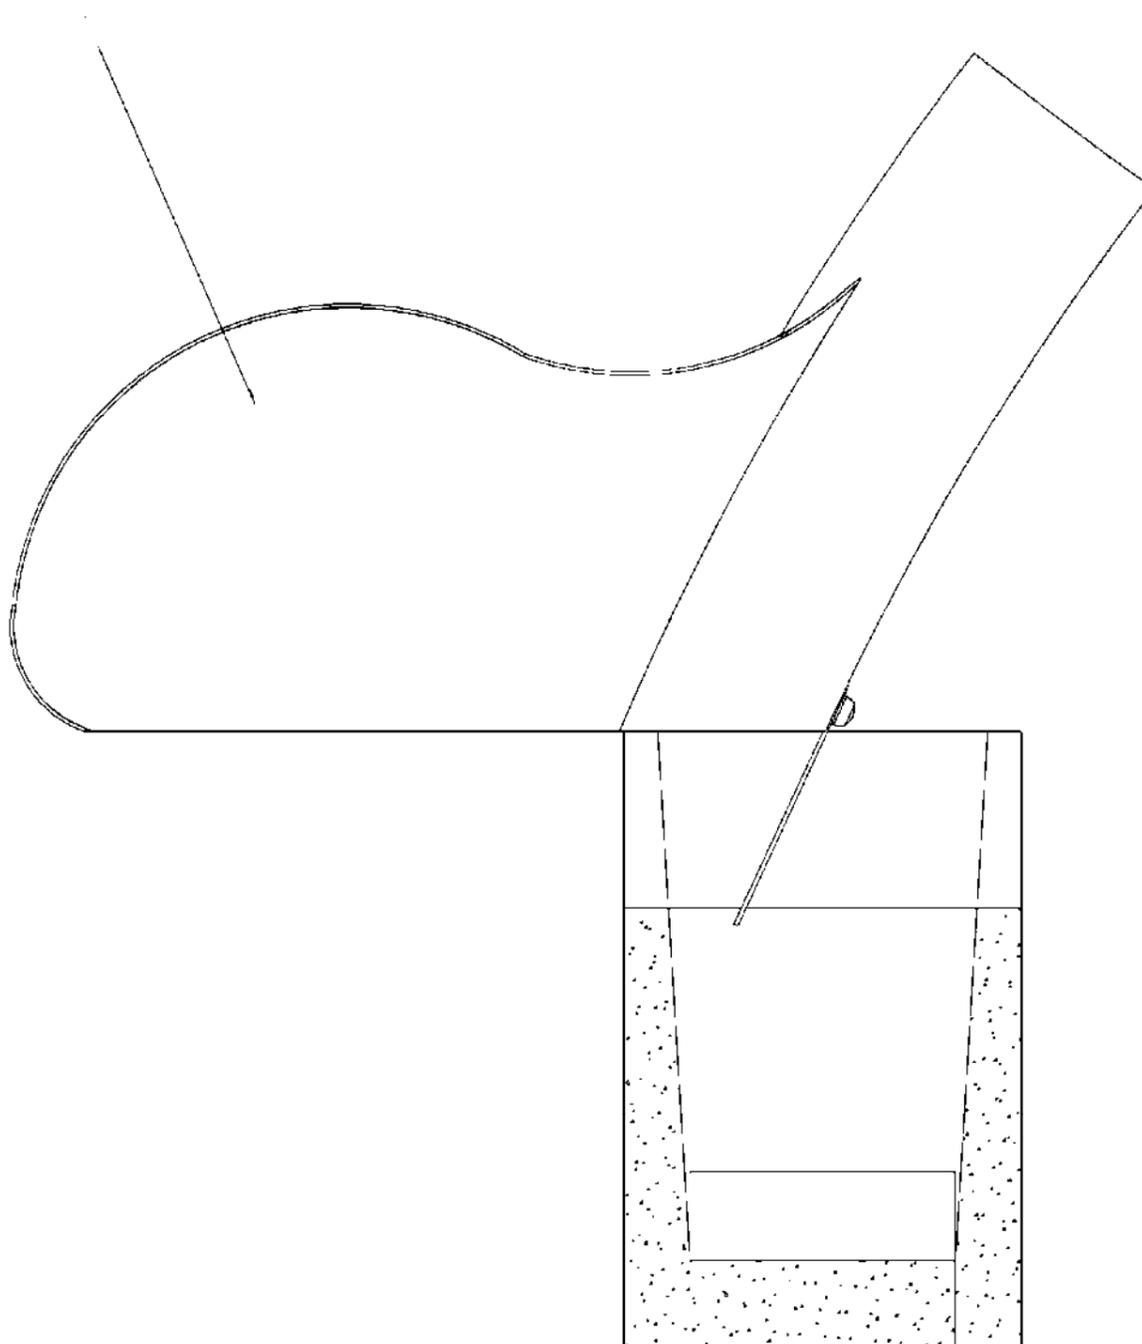


Le misure del disegno sono espresse in cm	HOLZOF		
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 19% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato $+ 0.2$ (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione	Istruzioni di montaggio	
	e/o cliente:	interro scivolo curvo Pe	
firma esecutore: <i>Altieri</i>	data: 31.05.05	nr.	Pag. 2

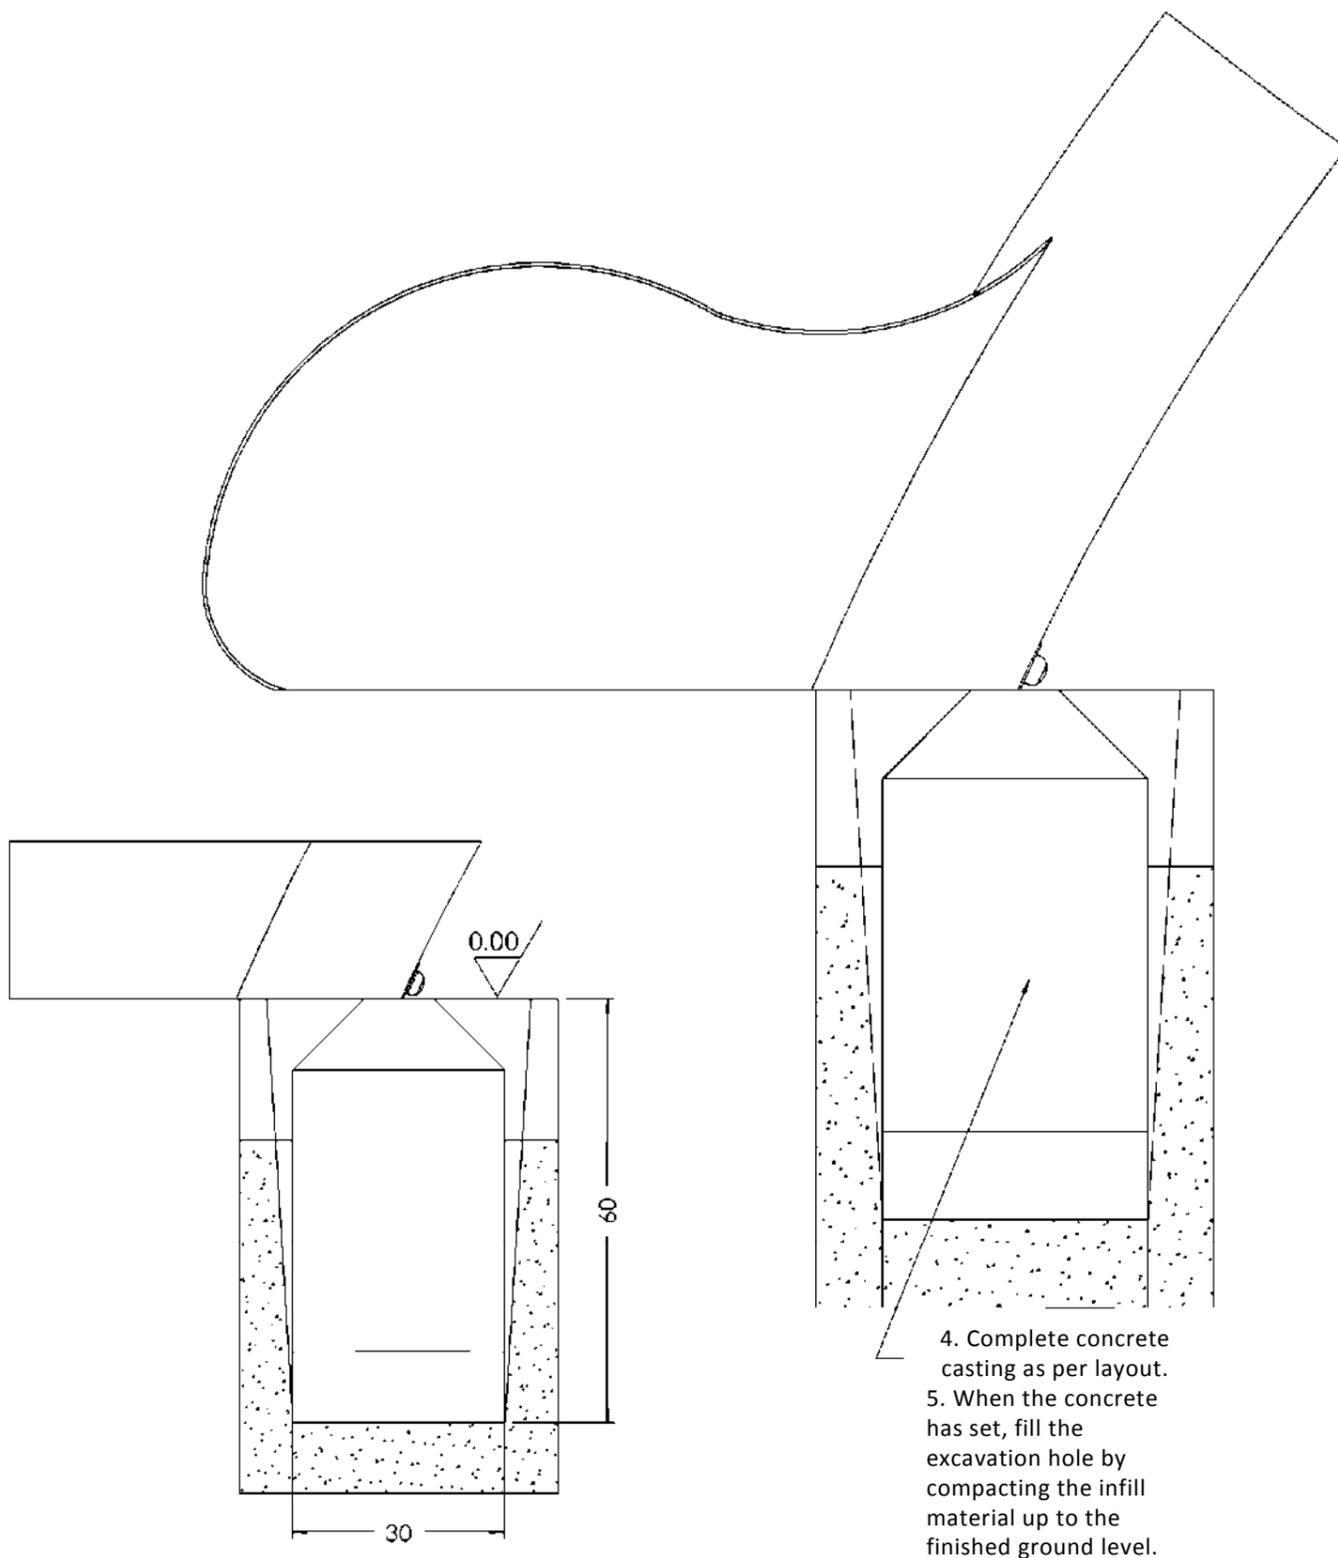


Le misure del disegno sono espresse in		HOLZHOFF	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legno impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza dinamica impregnato 19% (lung. totale) *Lavorazioni legno impregnato $+ 0.2$ (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro scivolo curvo Pe
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	31.05.05 nr. Pag. 3

Excavate two holes with diameter of 30 cm and depth of 60 cm as per layout.

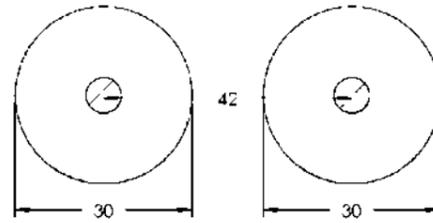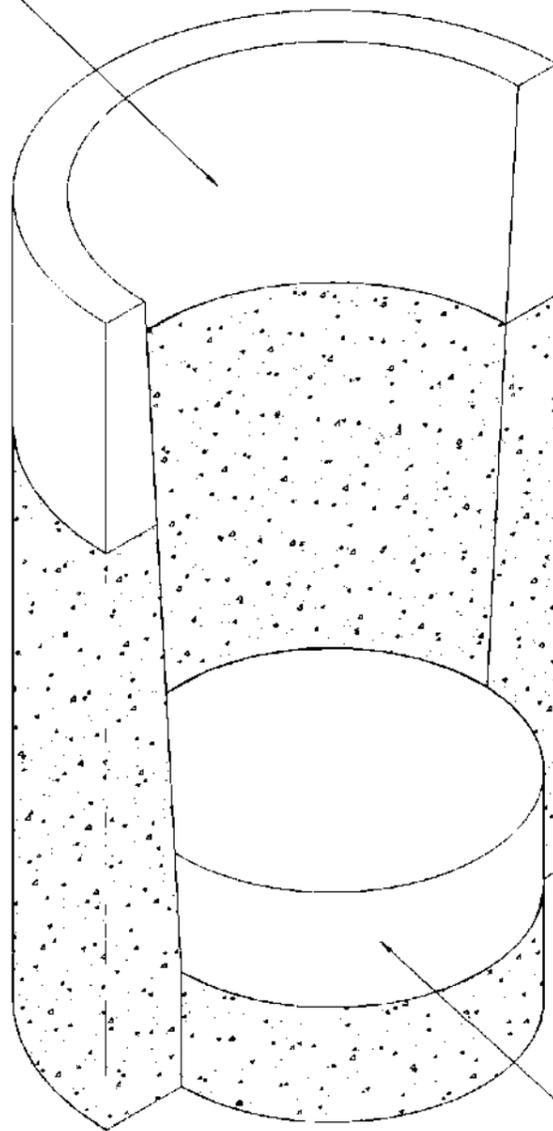

2. Cast a first layer of concrete with thickness of 10 cm.


Le misure del disegno sono espresse in CM			
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 19% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato $+ 0.2$ (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente: Istruzioni di montaggio interro scivolo tubo Pe	
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	07.02.07
		nr.	Pag. 1

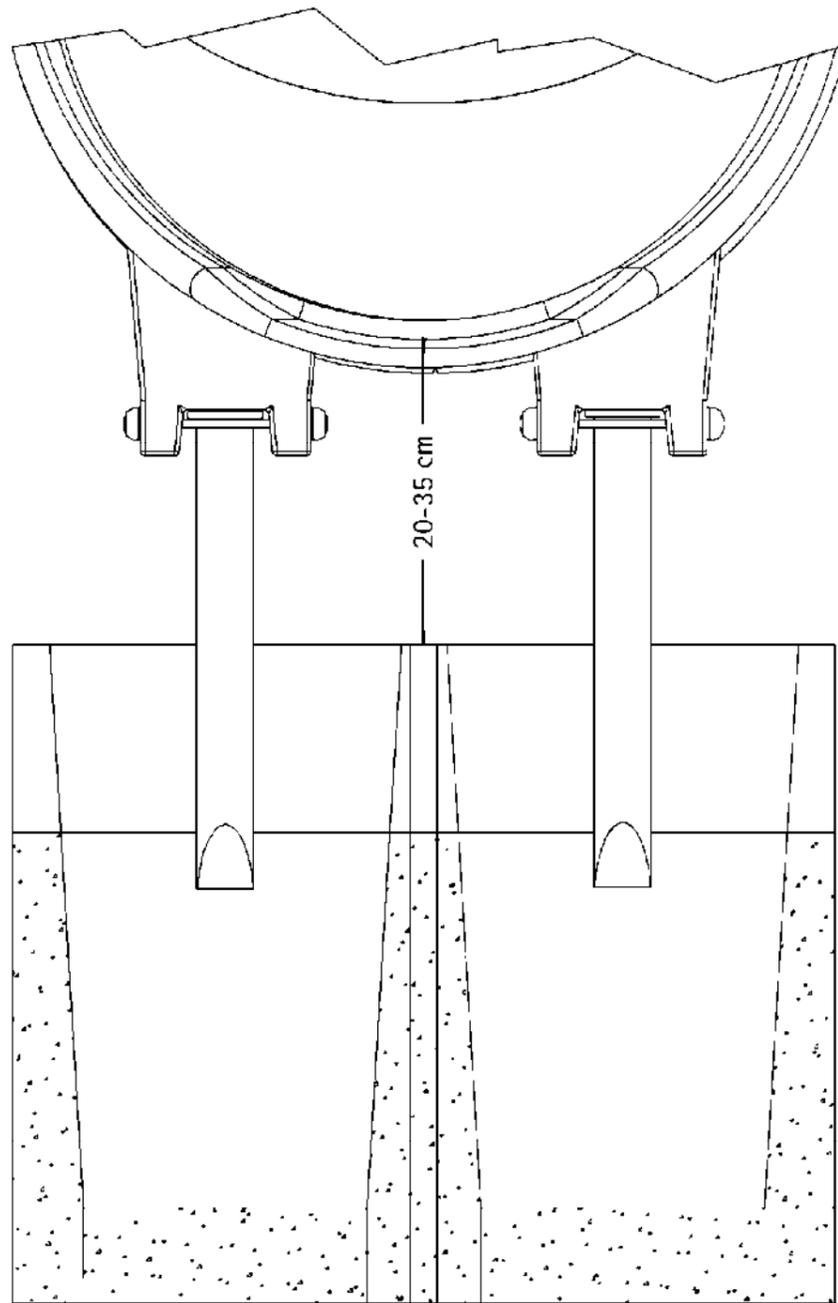


The measurements vary on the basis of the entrance to the slide
from a minimum of 20 to a maximum of 35 cm.

Le misure del disegno sono espresse in cm.	HOLZHOFF		
Tolleranze generali applicate: *Sezione di diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 19% (lung. totale) *Lunghezza legname impregnato + 0.7 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione	Istruzioni di montaggio interro scivolo Tubo Pe	
	e/o cliente:		
firma esecutore: <i>Altieri</i>	data: 07.02.07	nr.	pag.2

3. Complete concrete casting as per layout.
4. When the concrete has set, fill the hole by compacting the infill material up to the finished ground level.

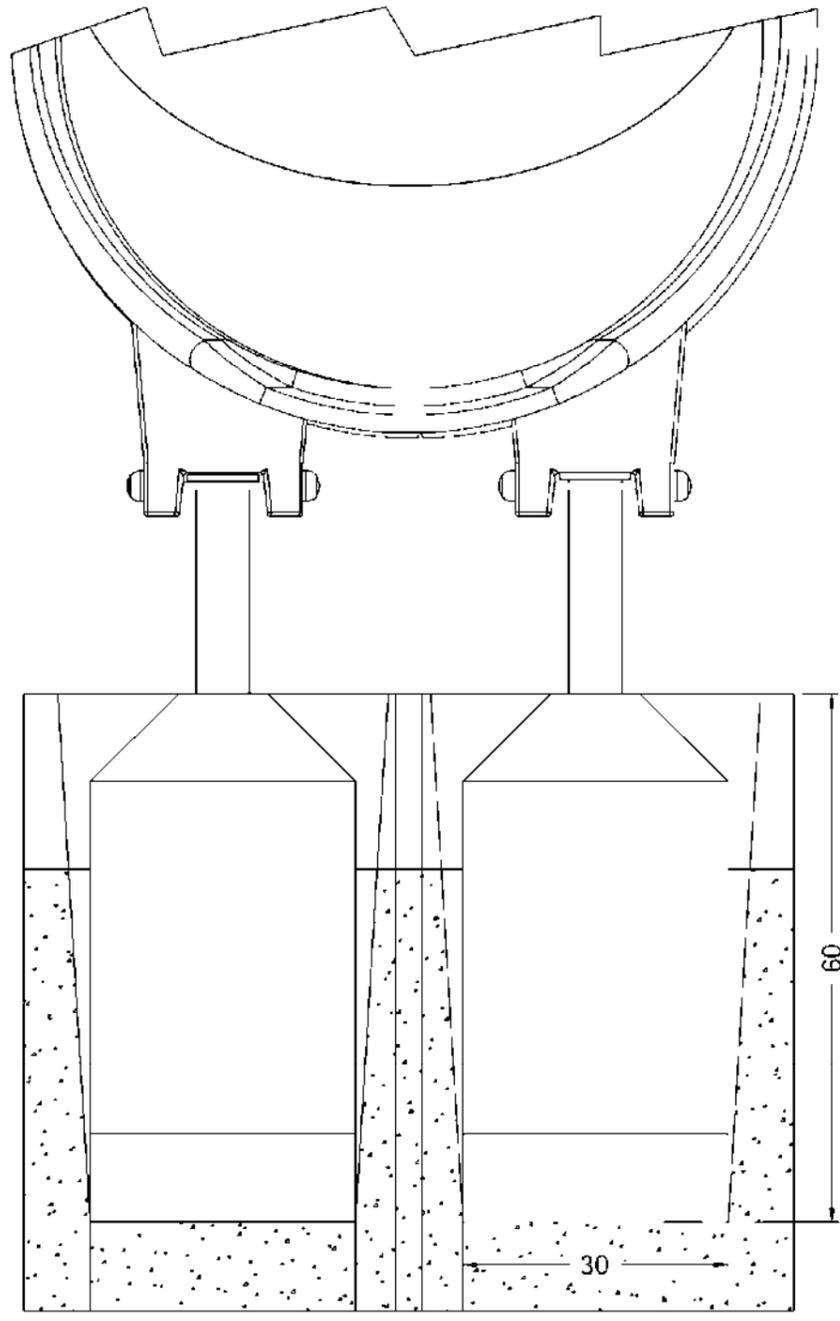


Le misure del disegno sono espresse in cm.		HOLZHOFF	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza dinamica impregnato 19% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato + 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente: istruzioni di montaggio interro scivolo tubo Pe	
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	07.02.07
		nr.	pag.1

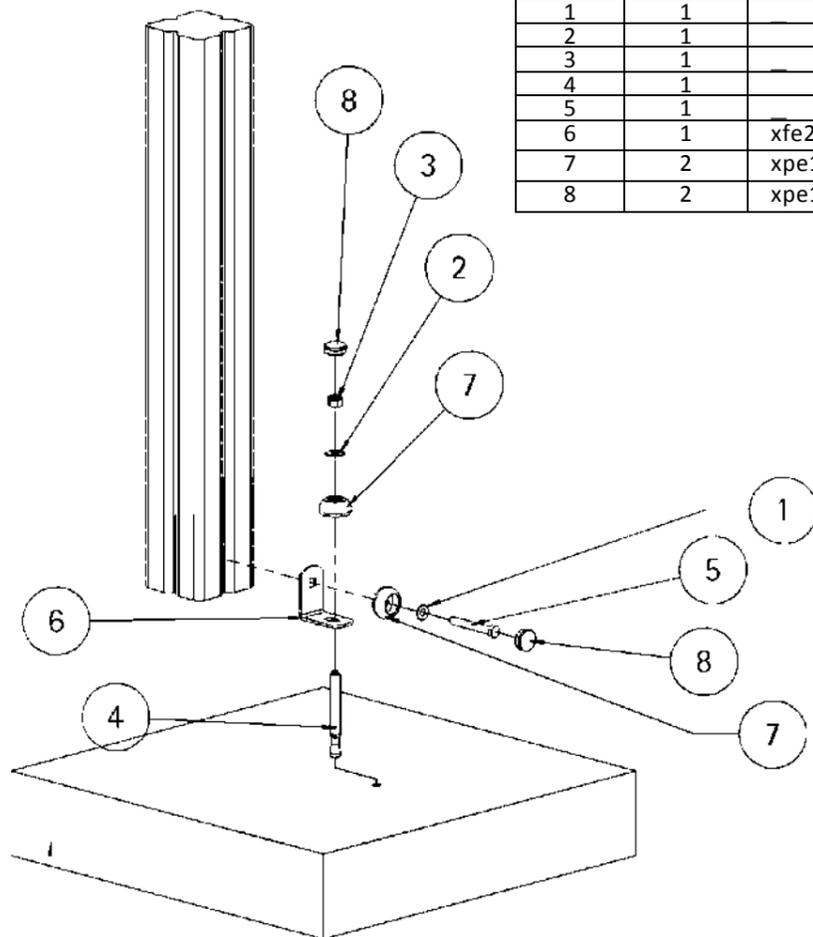

Article num.	Quantity	CODE N.	NAME
1	1		ISO7089 Ø8 washer
2	1		Ø10 washer
3	1		M10 self-locking nut
4	1		M10 self-locking screw anchor
5	1		6 3x50 TEFR screw
6	1	xfe265	59x59x35 stainless steel angle bracket
7	2	xpe10	PE nut protection cap
8	2	xpe116	PE cap


1. Position the strut and the angle bracket on the support surface, marking the position of the screw anchor.
2. Drill the support surface and position the screw anchor.
3. Fix the angle bracket to the support surface (if not previously performed) using the relevant bolts, as indicated in the figure.

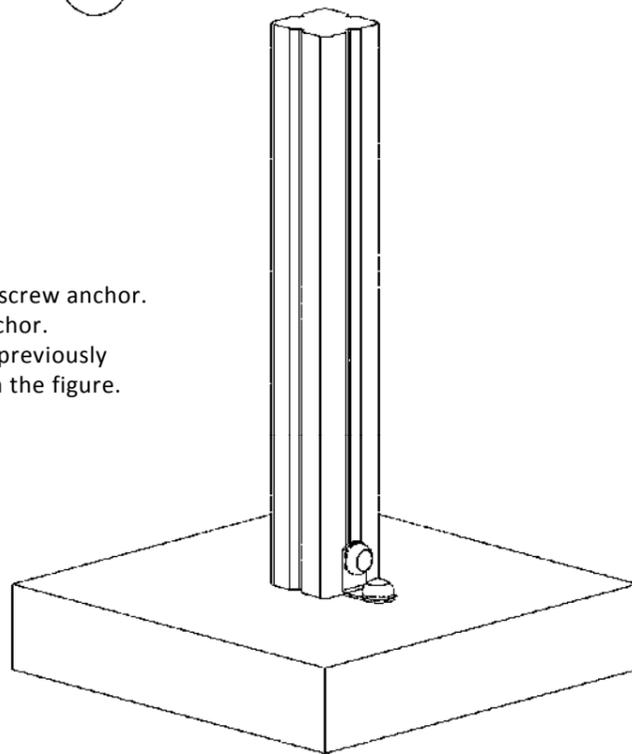

Le misure del disegno sono espresse in CM			
Tolleranze generali applicate: *Sezione diametro legname impregnato ± 0,5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 19 (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0,2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1,5 (mm)		denominazione e/o cliente: istruzioni di montaggio ancoraggio montanti in alluminio	
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	15.10.07 nr. 4209

Article num.	Quantity	CODE N.	NAME
1	2	xpe10	PE nut protection cap
2	2	xpe116	PE cap
3	1	-	PE climbing board
4	2	xfe265	59x59x35 stainless steel angle bracket
5	2	-	M10 self-locking nut
6	2	-	Ø10 washer
7	2	-	M8x115 screw anchor

1. Position the climbing board on the support surface and mark the position of the screw anchors.
2. Drill the support surface and position the screw anchors.
3. Fix the angle brackets to the support surface using the relevant bolts, as indicated in the figure.

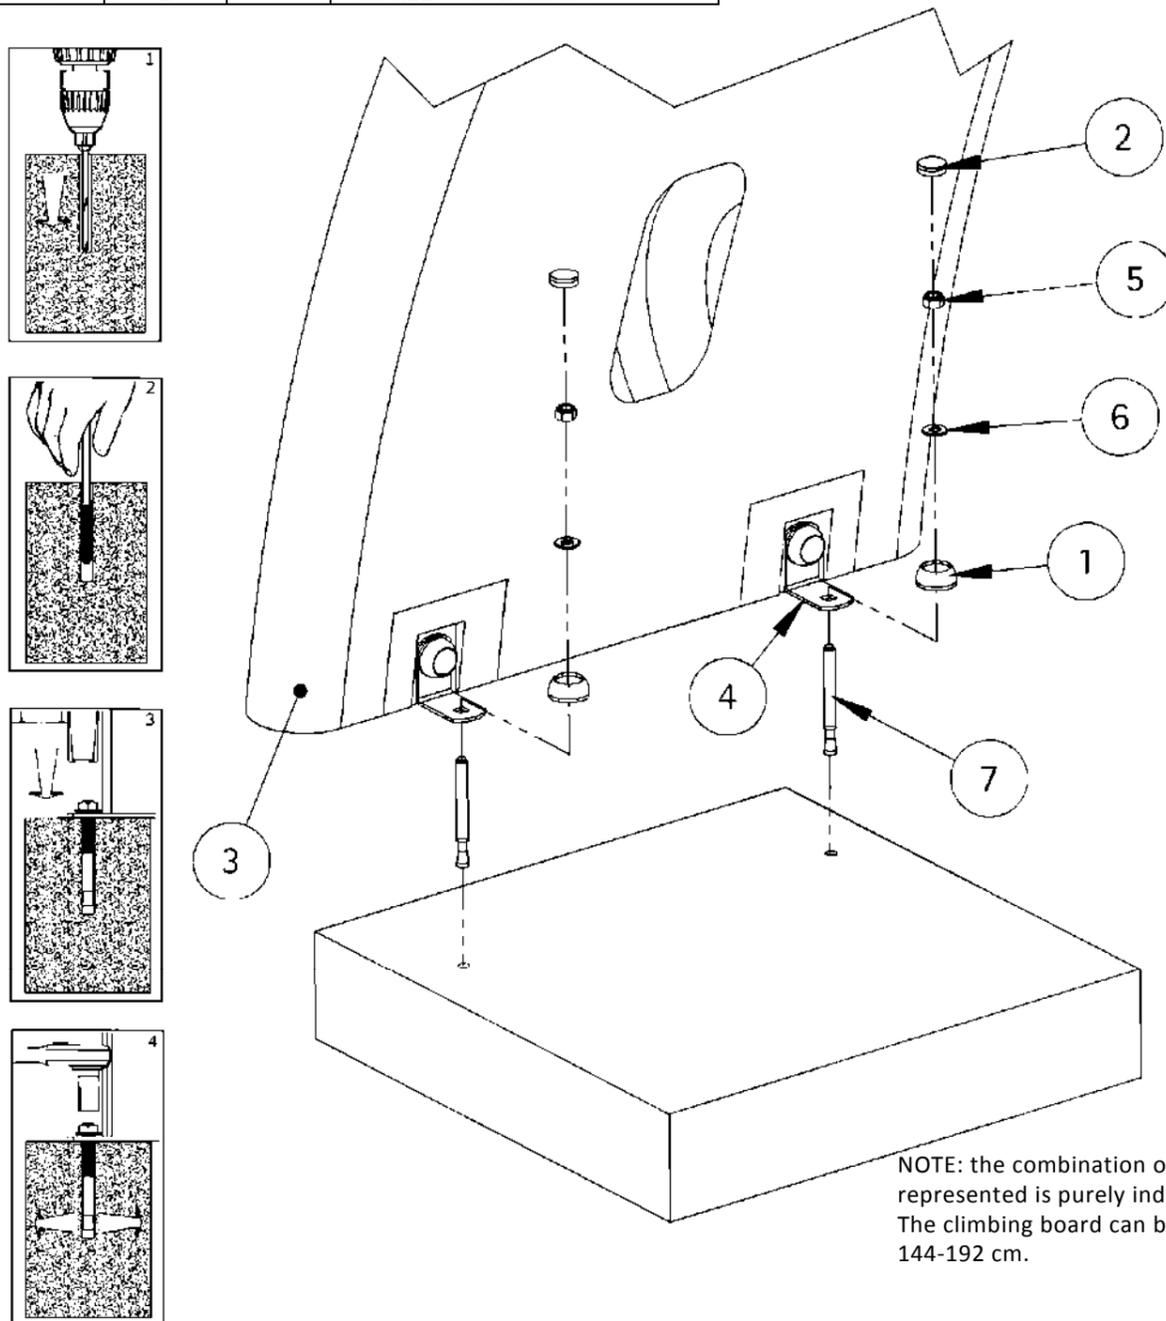


NOTE: the combination of colours and models represented is purely indicative.
The climbing board can be at a height of 84-144-192 cm.

Le misure del disegno sono espresse in cm		HOLZHOFF	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0,5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 19 (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0,2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1,5 (mm)		denominazione e/o cliente: istruzioni di montaggio ancoraggio pedana di risalita in Pe	
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	19.06.06 nr. pag. 1


Article num.	Quantity	CODE N.	NAME
1	1	xfe265	59x59x35 stainless steel angle bracket
2	2	xpe10	PE nut protection cap
3	2	xpe116	PE cap
4	1	—	M10 self-locking nut
5	1	—	M8x115 screw anchor
6	1	—	Ø10 washer

1. Position the slide on the support surface, marking the position of the screw anchor.
2. Drill the support surface and position the screw anchor.
3. Fix the angle bracket to the support surface using the relevant bolts, as indicated in the figure.


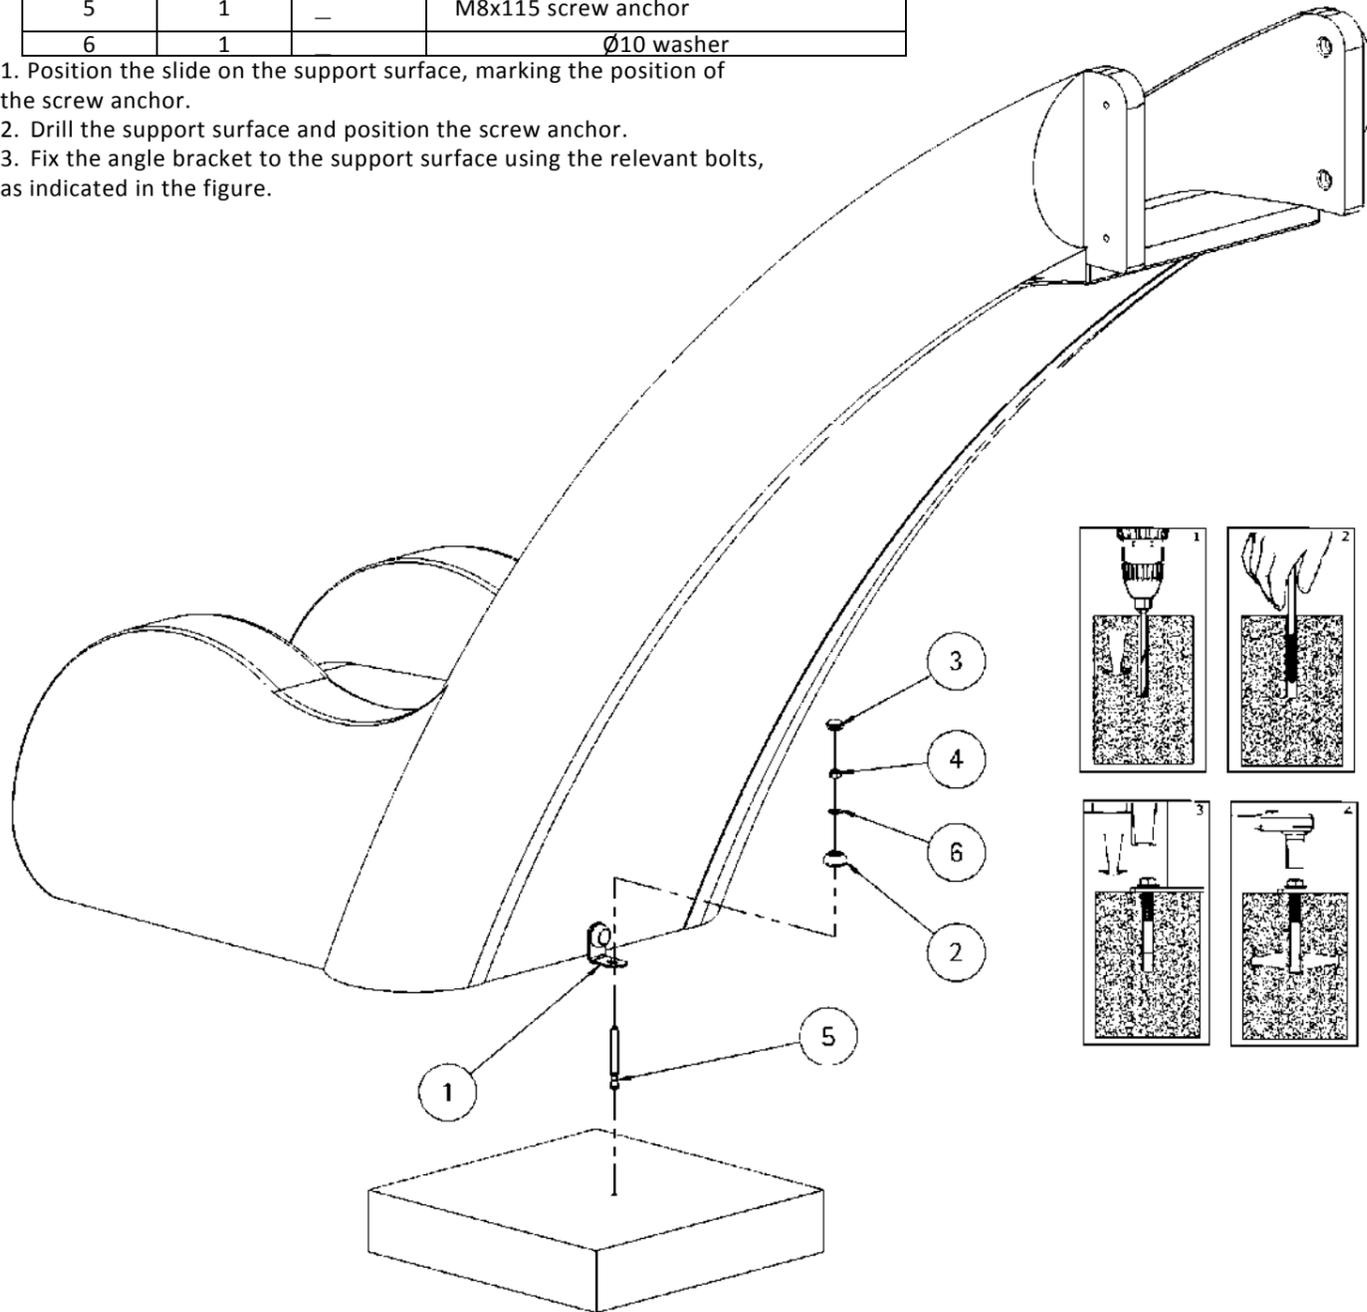


N.B. The combination of colours and models represented is purely indicative.
The slide can be at a height of 84-144-192 cm.

Le misure del disegno sono espresse in	cm		
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato (90)lung totale *Lavorazioni legname impregnato + 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione e/o cliente:	istruzioni di montaggio ancoraggio scivolo curvo pe	
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data: 16.02.2011	nr. pag.1

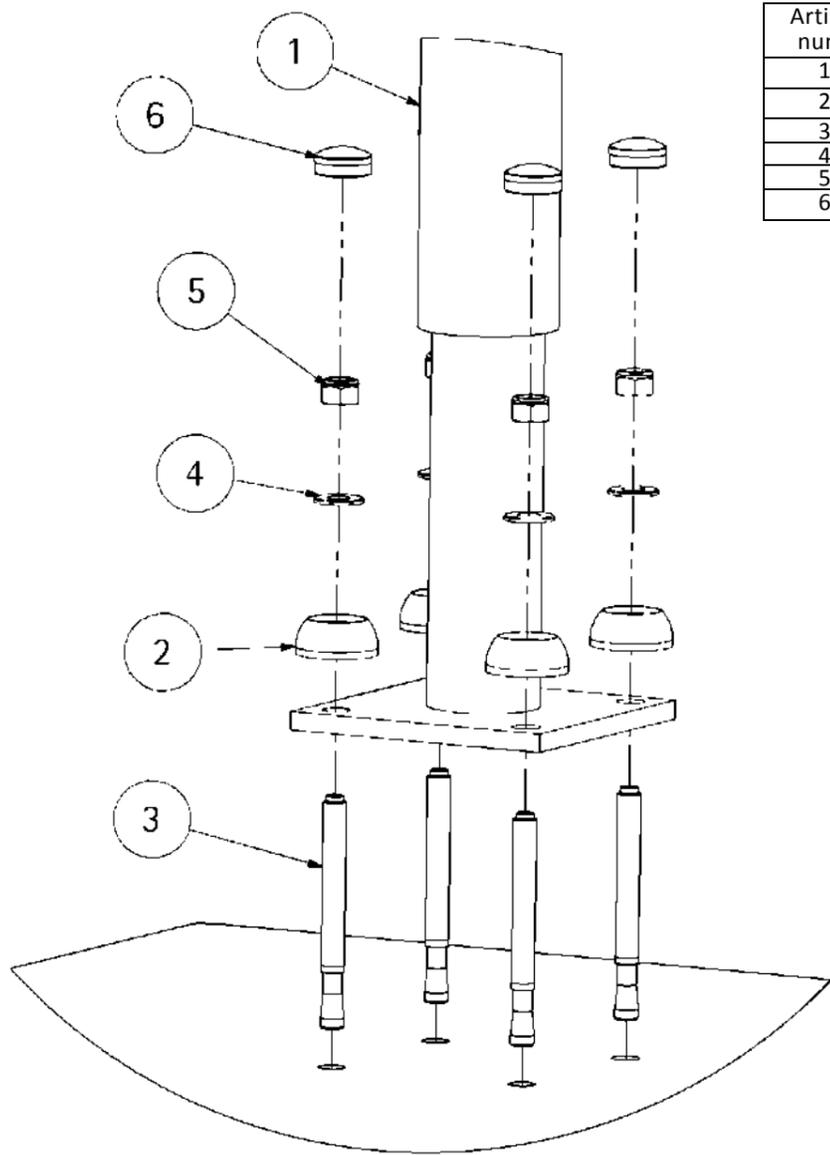

Article num.	Quantity	NAME
1	2	Tube slide anchorage bracket
2	8	PE nut protection cap
3	8	M10 self-locking screw anchor
4	8	Ø10 washer
5	8	M10 self-locking nut
6	8	PE cap

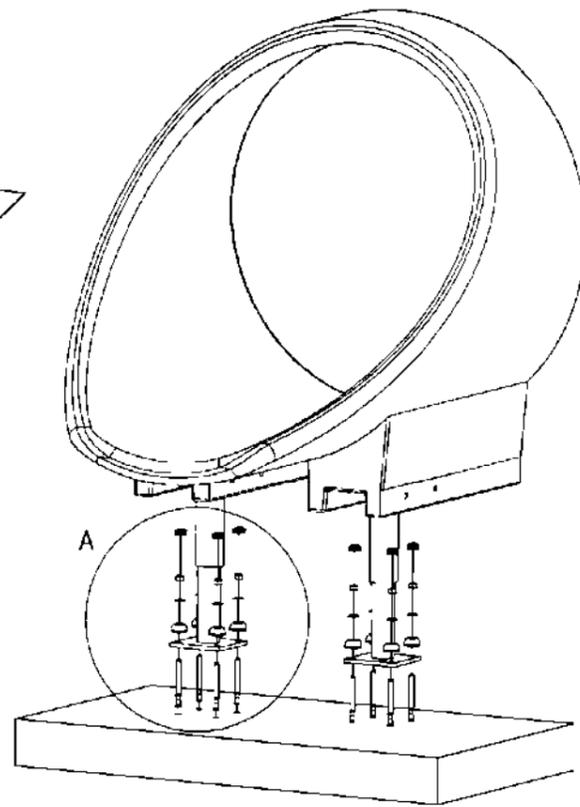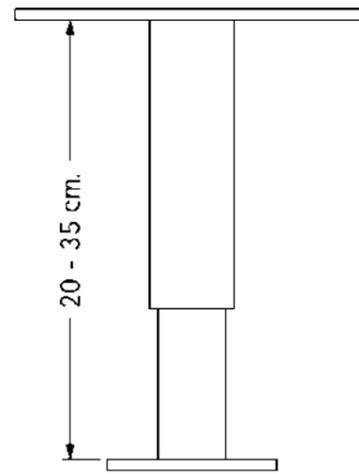

1. Adjust the bracket (1) to the necessary height.
2. Mark the position of the screw anchors on the ground.
3. Drill the support surface and position the screw anchors.
4. Fix the bracket to the support surface using the relevant bolts, as indicated in the figure.

Le misure del disegno sono espresse in cm.		HOLZHOFF	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0,5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 19 (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0,2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1,5 (mm)		denominazione e/o cliente: istruzioni di montaggio ancoraggio scivolo tubo	
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	12.02.07
		nr.	pag. 1