




MONTAGEANLEITUNG

für

FEDERWIPPEN

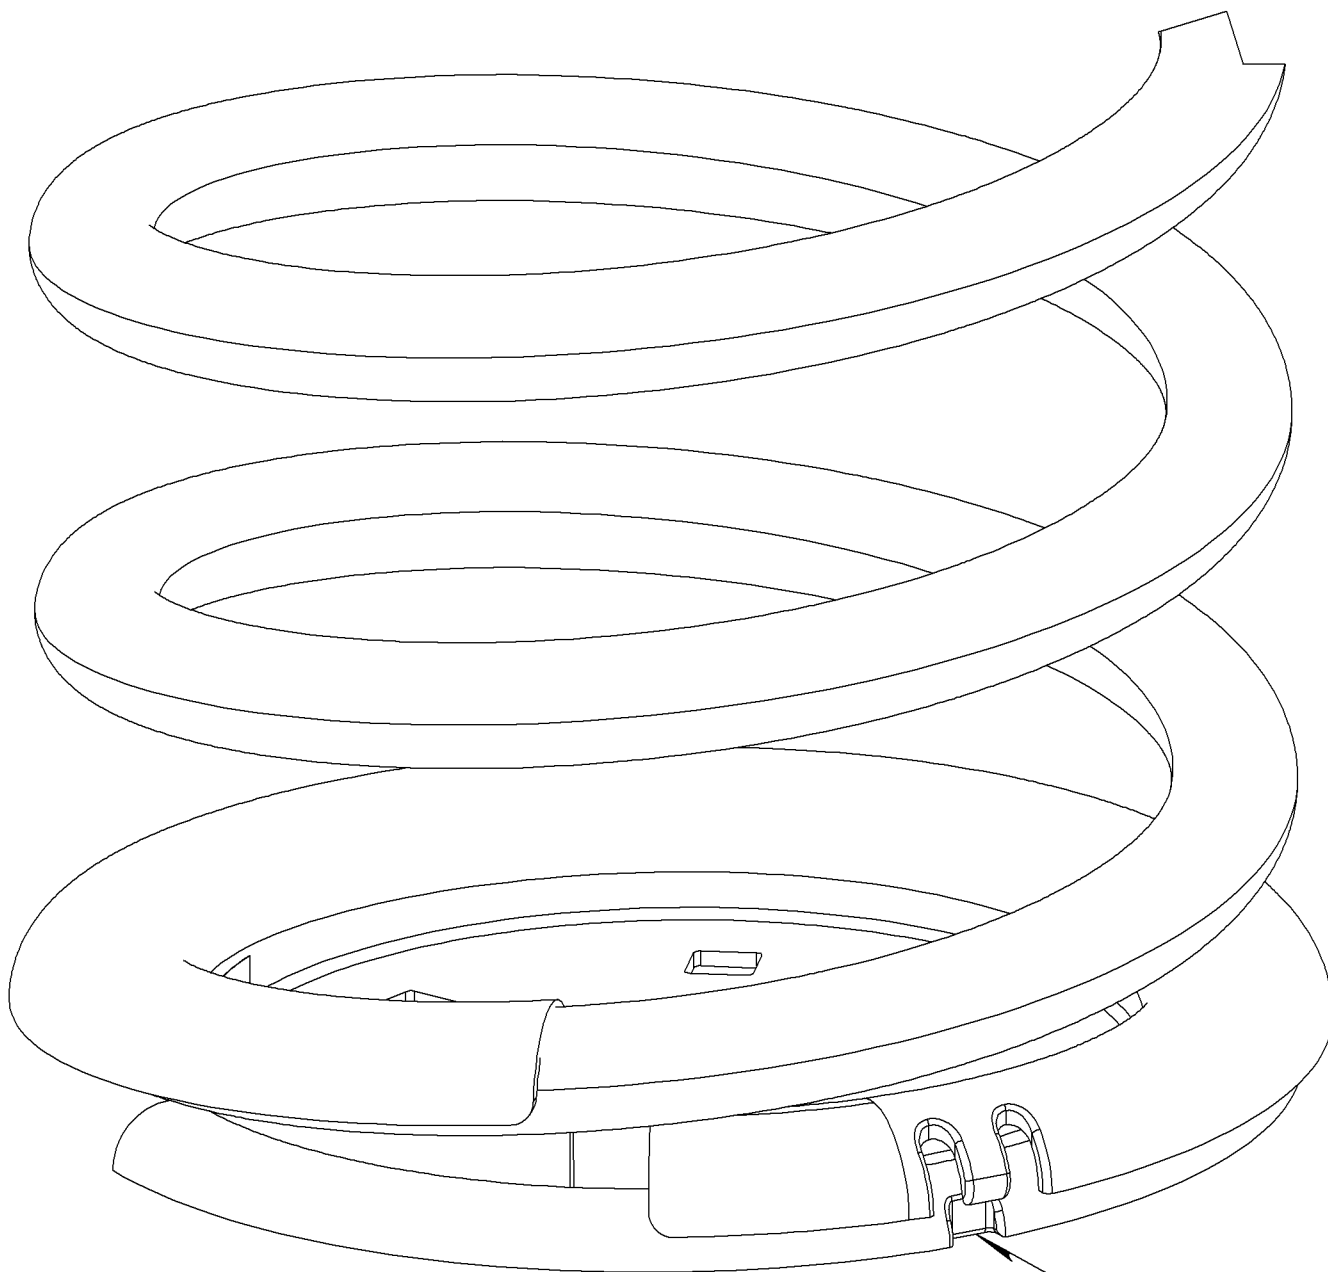

Vor der Bodenverankerung: sich vergewissern, daß die Einkerbung der Ankerplatte mit jener der Feder übereinstimmt, dann erst mit der Bodenverankerung beginnen

die Maße der Zeichnung sind in cm

Zulässige Abweichungen:
 Querschnitt/Durchmesser d.KD.impr.Holzes +/- 0,5cm
 Länge des KD.-impr.Holzes 1% (Gesamtlänge)
 Holz verarbeitet +/- 0,2 cm
 Komponenten aus Metall +/- 1 mm
 Andere Komponenten aus Kunststoff +/- 1,5 mm

Unterschrift:

Datum: 04.07.2006


HOLZHOF

Bezeichnung:
**MONTAGEANLEITUNG
 für FEDERWIPPEN
 zum AUFDÜBELN**

Seiten: 1

Pos.Nr.	Stück	Beschreibung
---------	-------	--------------

1	1	Polyethylen-Körper vormontiert
2	1	Ankerplatte für Feder
3	1	Bodenteller aus Eisen
4	3	Torbandschraube M 10x30 ISO8678
5	7	Stopmutter M 10
6	7	Beilagscheibe 10 mm
7	4	PP-Pfropfen
8	4	Schraubdübel M 10

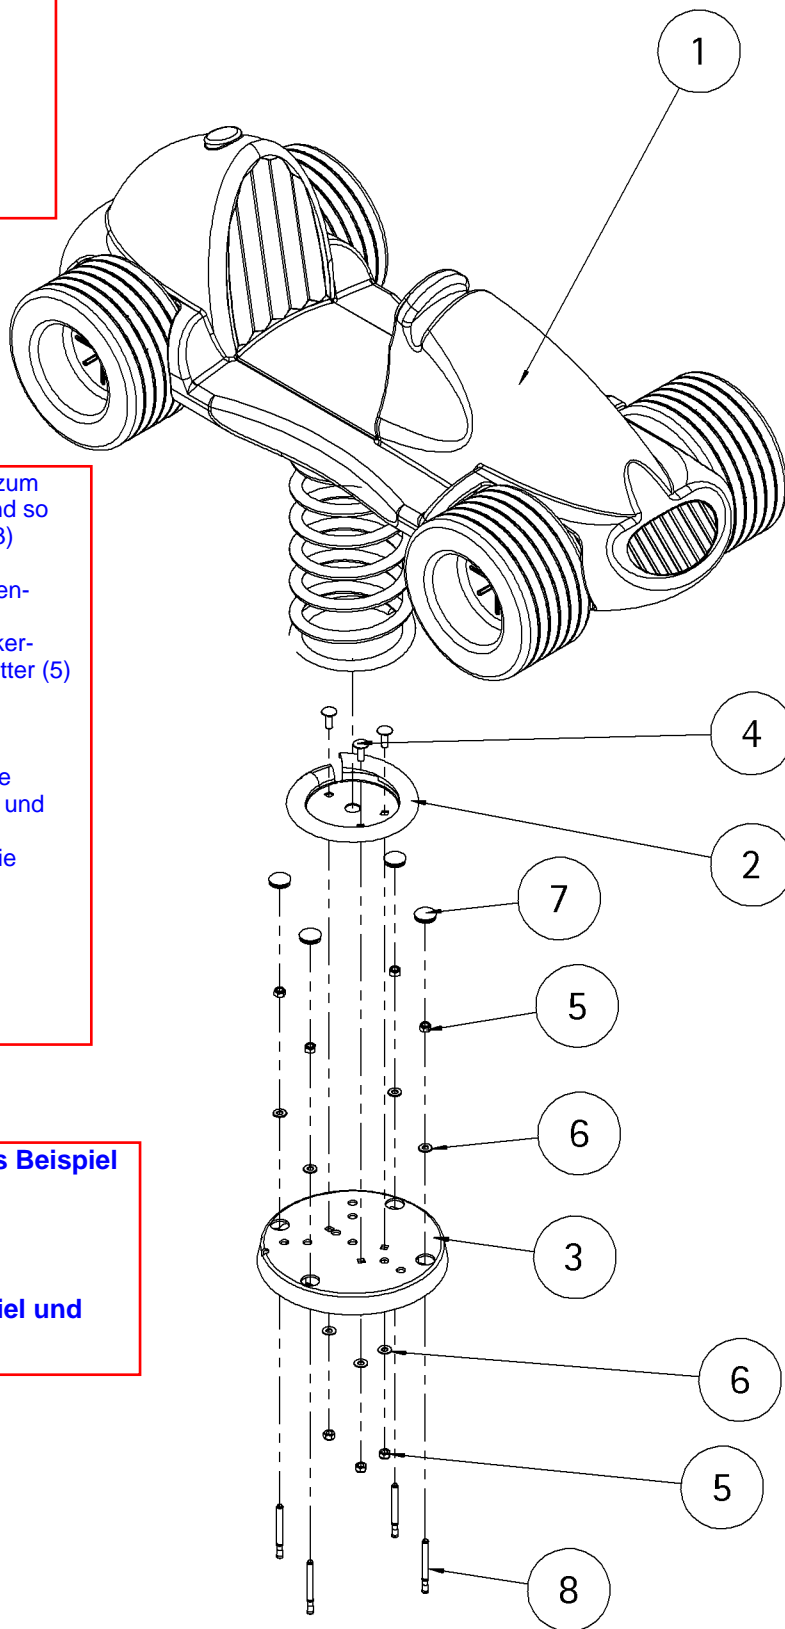

1. die Ankerplatte (2) durch Drehen im Uhrzeigersinn bis zum Sperrzahn (Quetschsicherung) der Feder befestigen und so den vormontierten PE-Körper (1) auf den Bodenteller (3) setzen.
2. die drei Bohrlöcher der Ankerplatte (2) auf die des Bodentellers (3) setzen
3. die Torbandschrauben (4) in die Vierkantlöcher der Ankerplatte (2) setzen und mit Beilagscheibe (6) und Stopmutter (5) festschrauben
4. am Boden die Position der Metaldübel (8) anzeichnen, bohren und die Dübel einsetzen
5. den montierten Bodenteller (3) mit den Löchern über die Schraubdübel (8) setzen und mittels Beilagscheiben (6) und Stopmutter (5) festschrauben
6. die Festigkeit der Verschraubungen kontrollieren und die PP-Pfropfen (7) aufsetzen

ANMERKUNG: Farben und Modelle gelten nur als Beispiel

Diese Montageanleitung gilt für alle
HOLZHOF-FEDERWIPPEN

der in der Figur gezeigte PE-Körper ist ein Beispiel und
ist je nach Federwippe verschieden

die Maße der Zeichnung sind in cm

HOLZHOF

zulässige Abweichungen:
Querschn./Durchm. des KD-impr.Holzes +/- 0,5cm
Länge des KD-impr.Holzes +/- 1% Gesamtlänge
Holz bearbeitet +/- 0,2 cm
Metallteile +/- 1 mm
Kunststoffteile +/- 1,5 mm


Bezeichnung:
**MONTAGEANLEITUNG
für FEDERWIPPEN
VERANKERUNG AUF ESTRICHBODEN**

Unterschrift:

Datum: 04.07.2006

Seiten: 1

Pos.Nr.	Stück	Beschreibung
1	1	Polyethylen-Körper vormontiert
2	1	Ankerplatte für Feder
3	3	Stopmutter M 10
4	3	Beilagscheibe 10 mm
5	1	Ankerkorb verzinkt
6	3	Torbandschraube M10x30 ISO8678

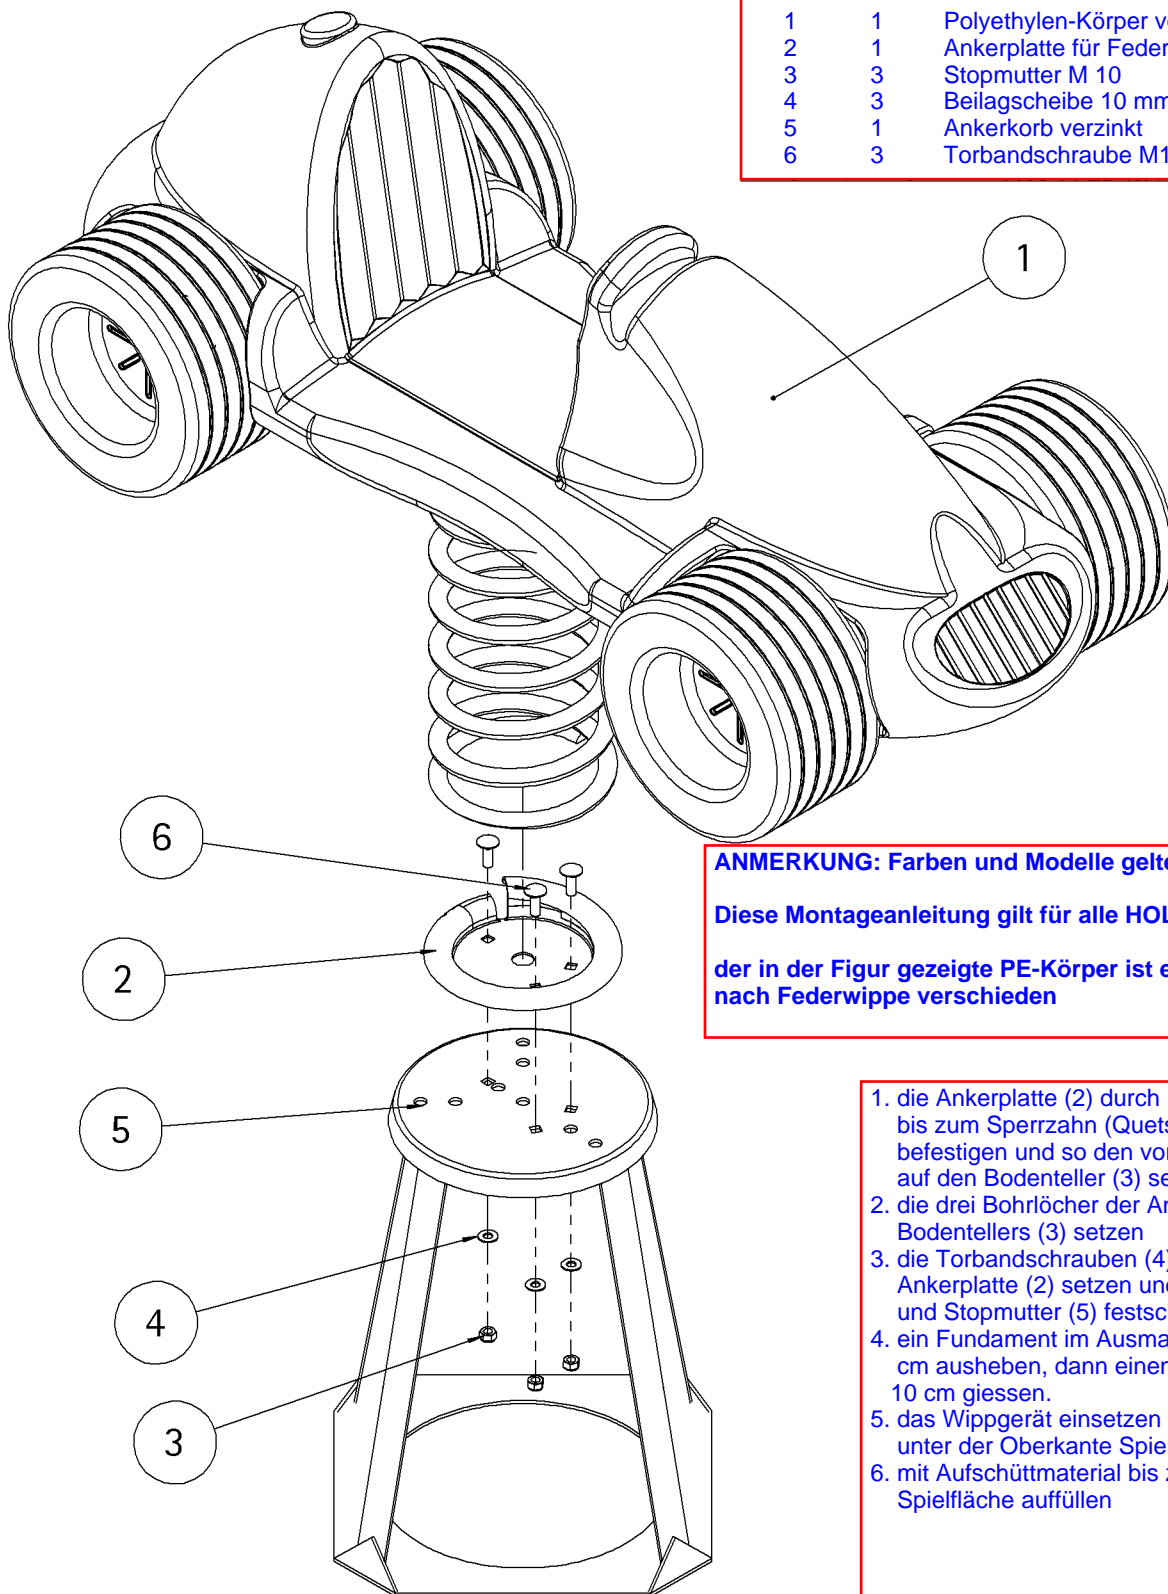

ANMERKUNG: Farben und Modelle gelten nur als Beispiel

Diese Montageanleitung gilt für alle HOLZHOF-FEDERWIPPEN

der in der Figur gezeigte PE-Körper ist ein Beispiel und ist je nach Federwippe verschieden

1. die Ankerplatte (2) durch Drehen im Uhrzeigersinn bis zum Sperrzahn (Quetschsicherung) der Feder befestigen und so den vormontierten PE-Körper (1) auf den Bodenteller (3) setzen
2. die drei Bohrlöcher der Ankerplatte (2) auf die des Bodentellers (3) setzen
3. die Torbandschrauben (4) in die Vierkantlöcher der Ankerplatte (2) setzen und mit Beilagscheibe (6) und Stopmutter (5) festschrauben
4. ein Fundament im Ausmaße von 50x50 - Tiefe 60 cm ausheben, dann einen Betonsockel in Höhe von 10 cm gießen.
5. das Wippgerät einsetzen und den Beton bis 10 cm unter der Oberkante Spielfläche einbringen
6. mit Aufschüttmaterial bis zu der Oberkante der Spielfläche auffüllen

die Maße der Zeichnung sind in cm

zulässige Abweichungen:
 Querschn./Durchm. des KD-impr.Holzes +/- 0,5 cm
 Länge des KD-impr.Holzes 1% Gesamtlänge
 Holz bearbeitet +/- 0,2 cm
 Metallteile +/- 1 mm
 Kunststoffteile +/- 1,5 mm

HOLZHOF

Bezeichnung:
MONTAGEANLEITUNG
für FEDERWIPPEN
zur BODENVERANKERUNG

Unterschrift:

Datum: 05.07.2006

Seiten: 1